HGKC-12

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

Õ@ P –ƒ"— Õ h"€£ñ P ƒ"— Õ h"€Ô a Q h2)q•P

赫兹电力 HERTZ POWER

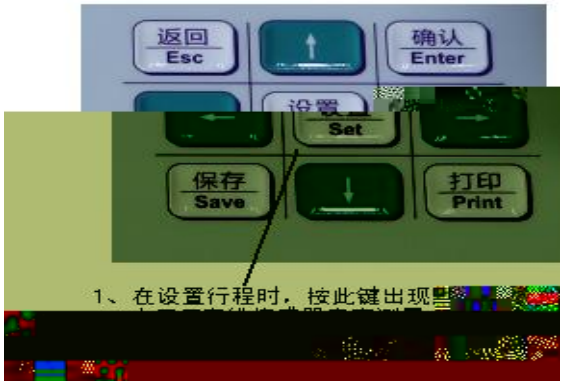
返回
Esc
确认
Enter
Set
保存
Save
打印
Print
1、在设置行程时，按此键出现

静触头
黑线
A相
黄线
B相
绿线
C相
红线
动触头
三断口信号线的连接
六断口信号线的连接

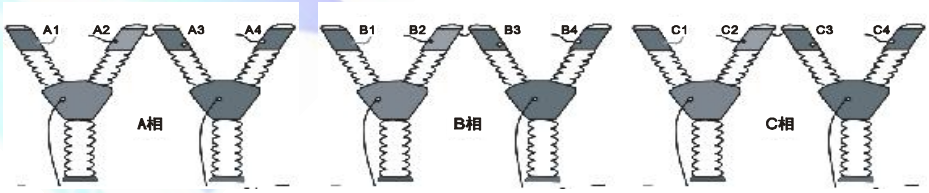
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
A相
B相
C相

十二断口信号线的连接

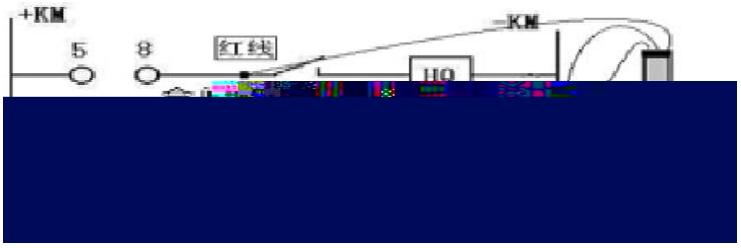
+KM
5
8
红线
-KM
HQ

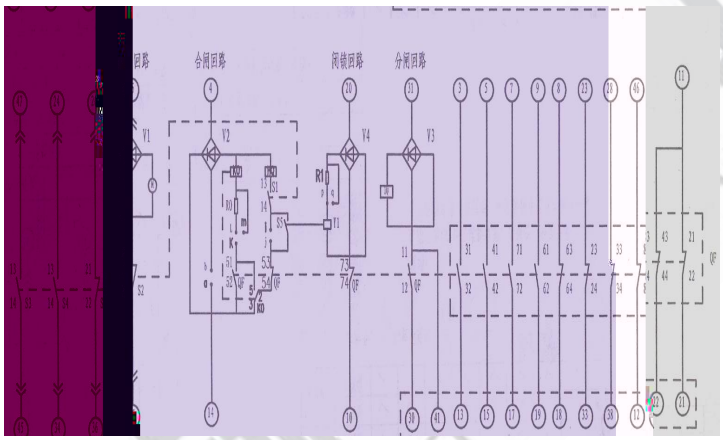
合闸回路
闭锁回路
分闸回路

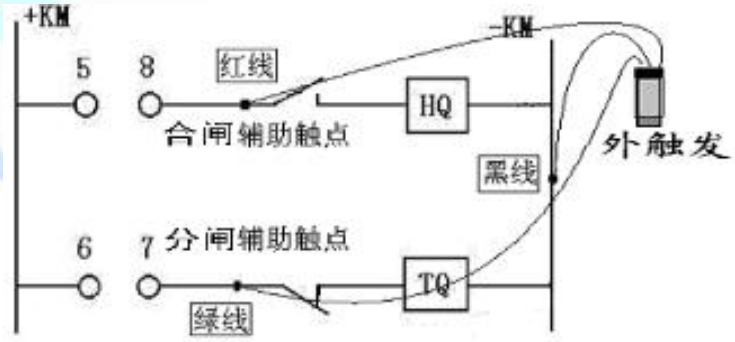
+KM
-KM
5
8
红线
合闸辅助触点
HQ
外触发
黑线
6
7
分闸辅助触点
TQ
绿线

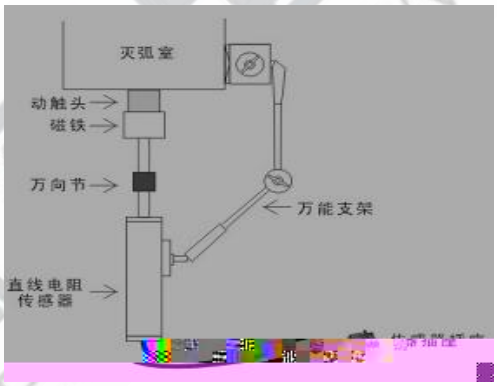
灭弧室
动触头
磁铁
万向节
万能支架
直线电阻
传感器

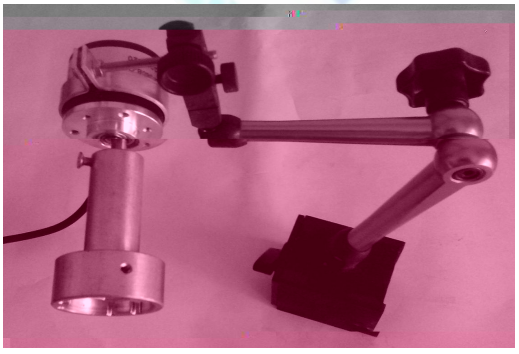

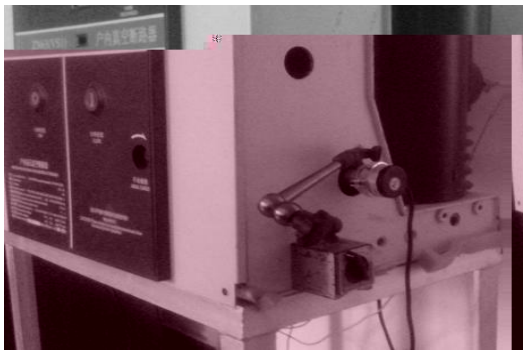

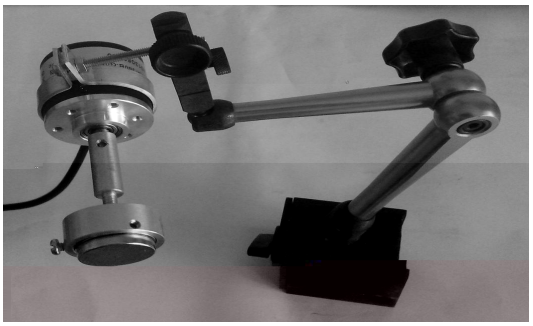

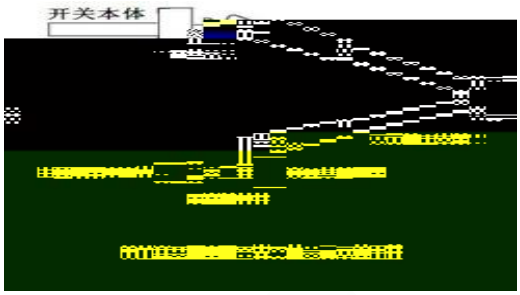

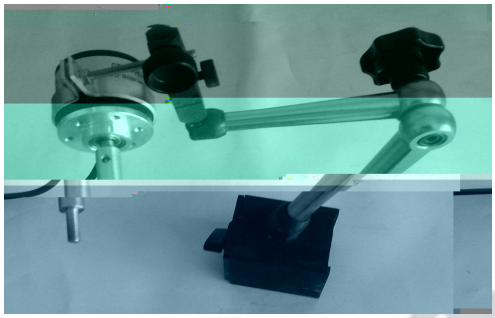

35KVSF6 开关传感器安装

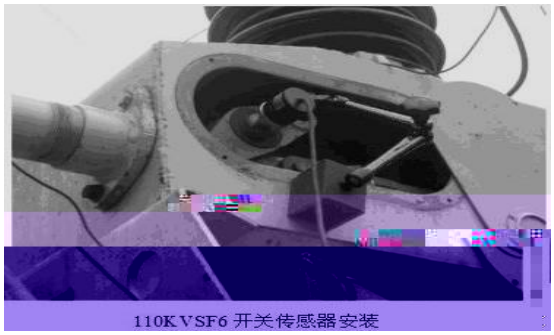

110KVSF6 开关传感器安装

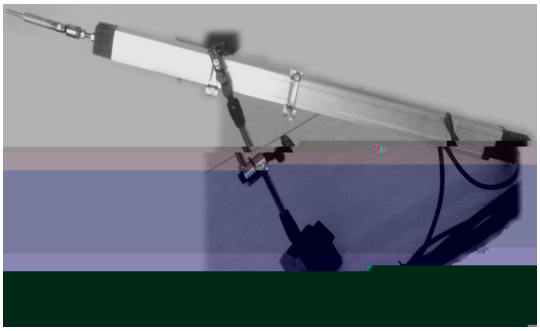

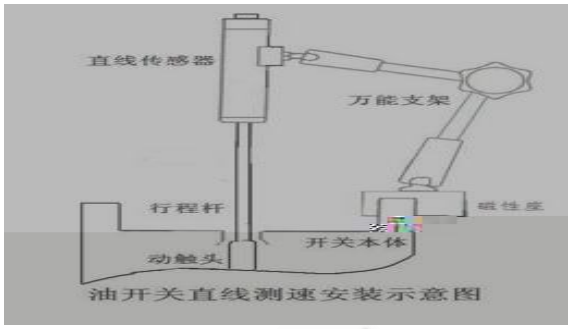
直线传感器
万能支架
行程杆
磁性座
开关本体
动触头
油开关直线测速安装示意图

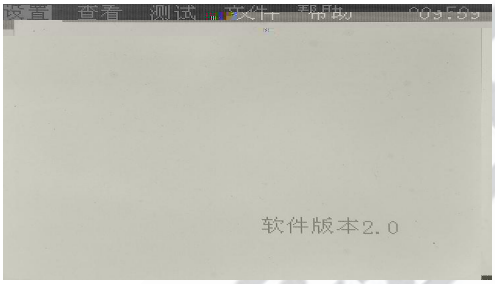
软件版本2.0

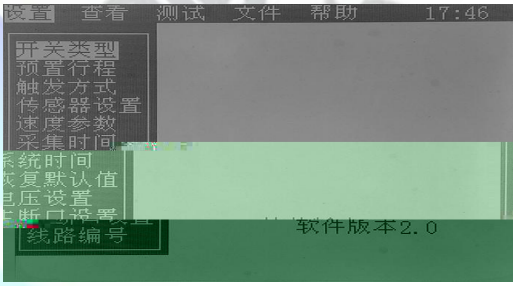
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
采集时间
线路编号
软件版本2.0

设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
开关类型
真 空
六氟化硫
少 油

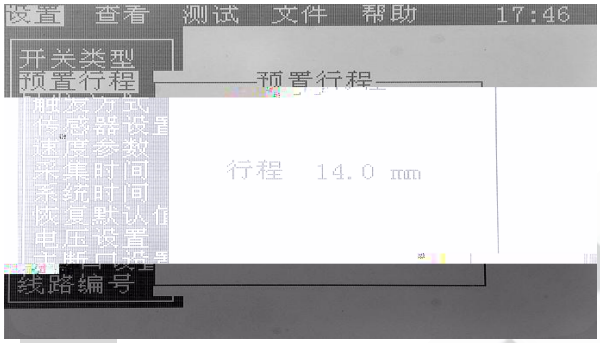
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
预置行程
行程 14.0 mm
线路编号

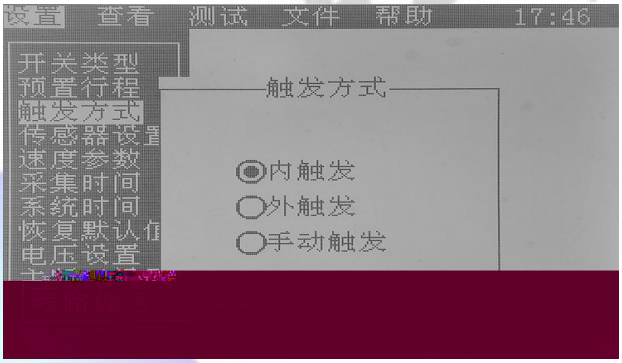
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
采集时间
系统时间
恢复默认值
电压设置
触发方式
内触发
外触发
手动触发

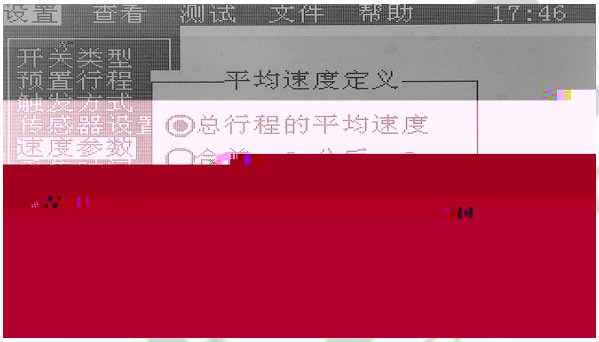
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
平均速度定义
总行程的平均速度

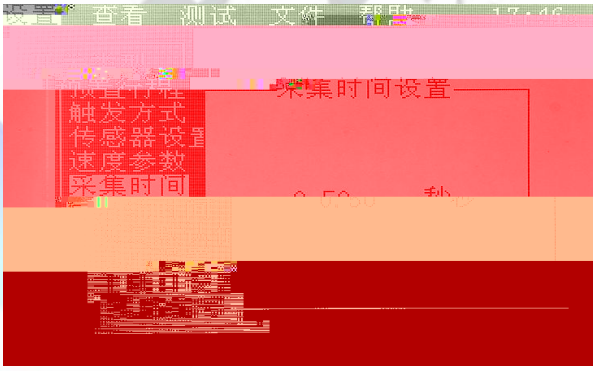
查看 测试 文件 帮助
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
采集时间
采集时间设置
秒

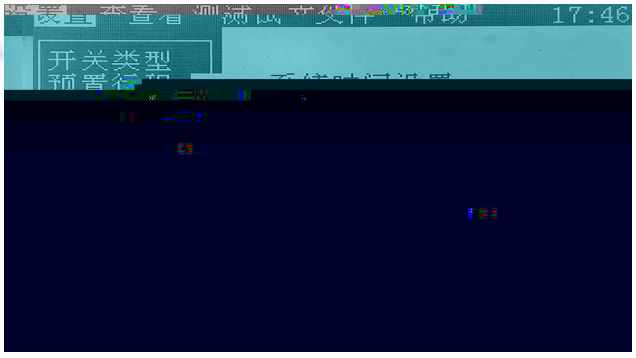
17:46
开关类型

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

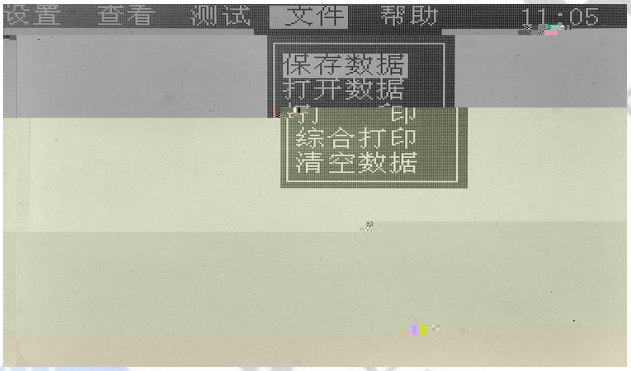
设置
查看
测试
文件
帮助
11:05
保存数据
打开数据
综合打印
清空数据

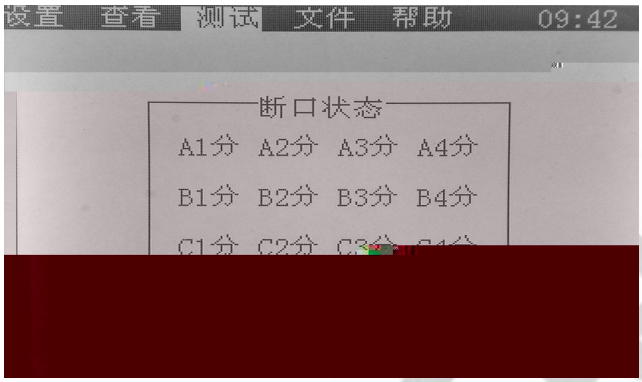
设置 查看 测试 文件 帮助 09:42
断口状态
A1分 A2分 A3分 A4分
B1分 B2分 B3分 B4分

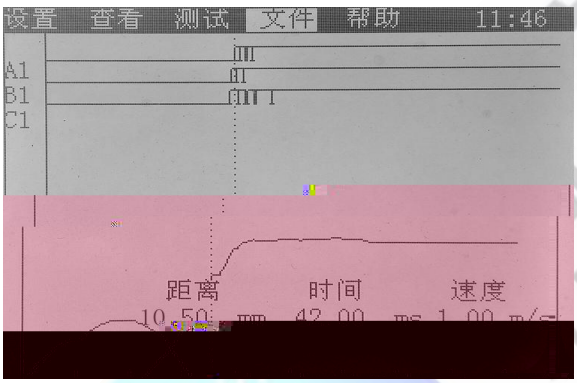
设置 查看 测试 文件 帮助 11:46
A1
B1
C1
距离 时间 速度

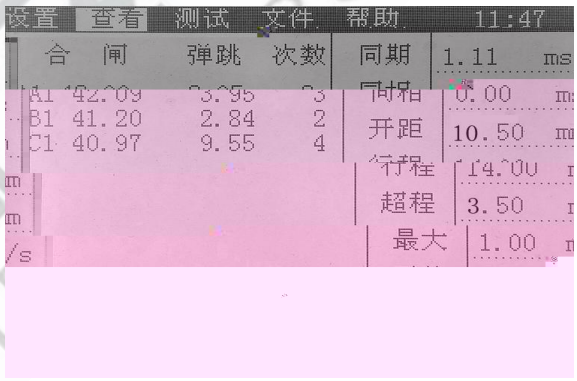
设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
合 闸 弹跳 次数
B1 41.20 2.84 2
C1 40.97 9.55 4
同期 1.11 ms
开距 10.50 mm
超程 3.50
最大 1.00

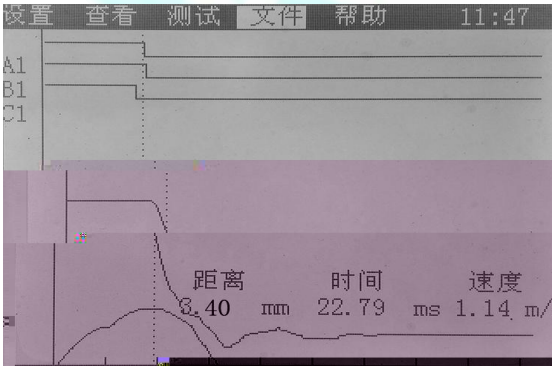
设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
A1
B1
C1
距离 时间 速度
8.40 mm 22.79 ms 1.14

设置 查看 测试 文件 帮助 11:48
分 闸 弹跳 次数
A1 22.81 0
C1 20.86 0
同期 2.43 ms
同相 0.00 ms
开距 10.40 mm
行程 14.00 mm

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER