赫兹电力 HERTZ POWER

#{3

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

赫兹电力 HERTZ POWER

-
-
-
-

赫兹电力
HERTZ POWER

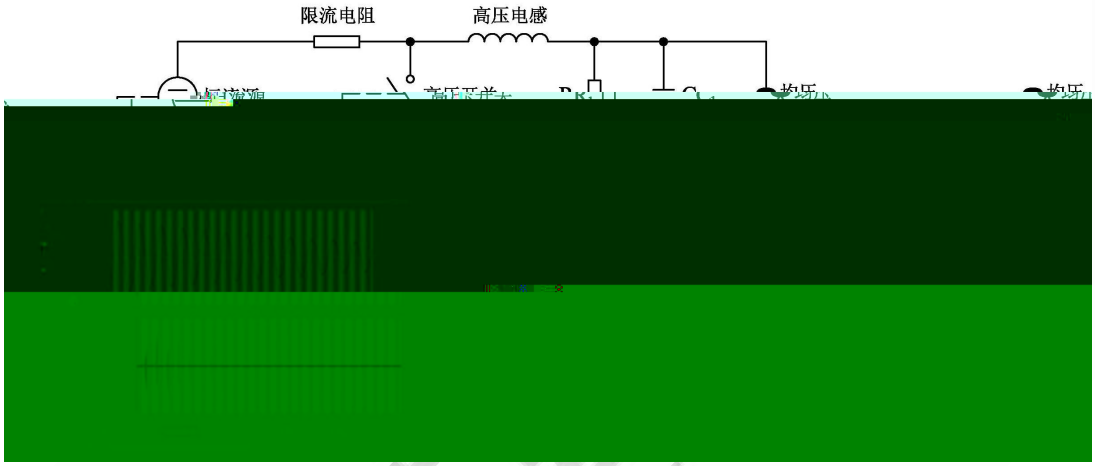
限流电阻
高压电感

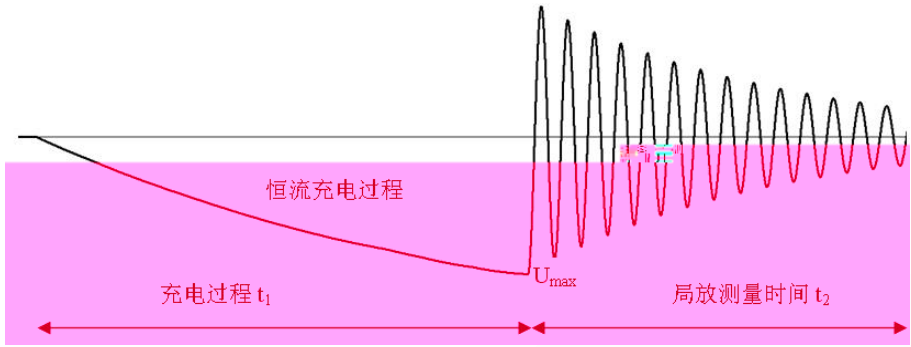
恒流充电过程
U_{max}
充电过程 t_1
局放测量时间 t_2

$$__ = \frac{_}{____}$$

$$\Delta = _ = \frac{(_)}{____}$$

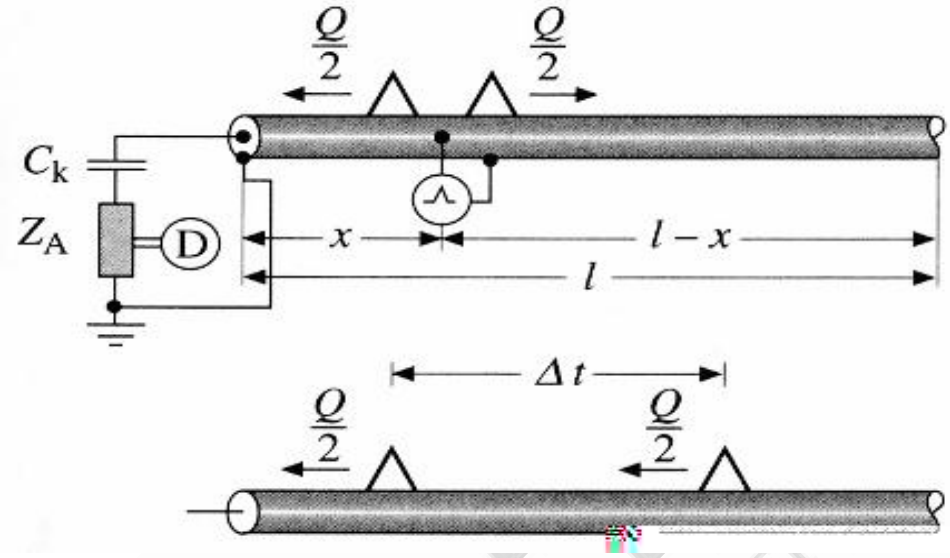

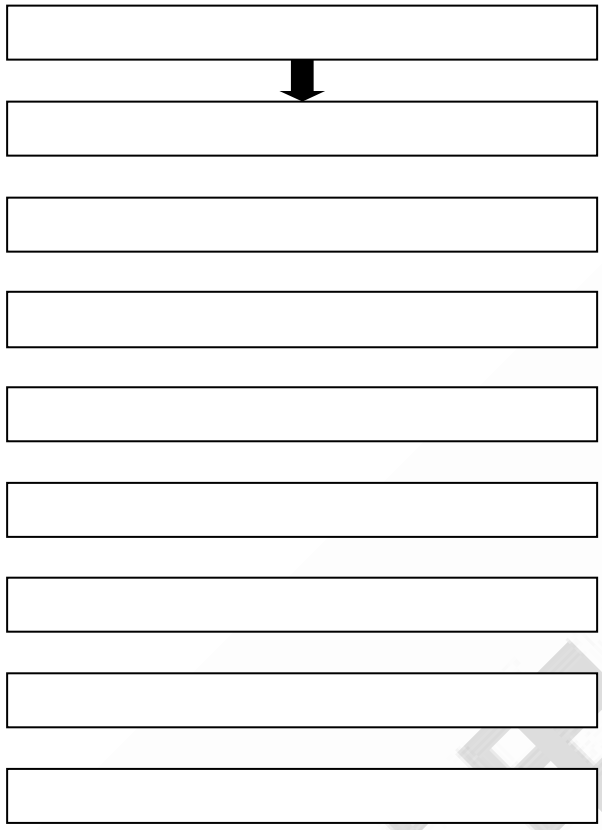

- ✓
- ✓
- ✓

✓

✓

Ê

Ê #{B ž° Ê[illegible]

Ê #{B ã ˆBž@Äž J

Ê #{[illegible]

Ã ß 3

ð

◆

◆

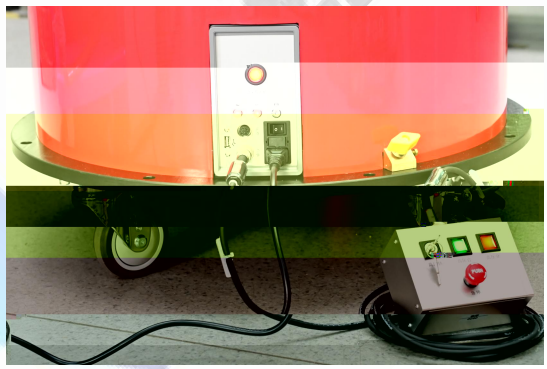

PUSH

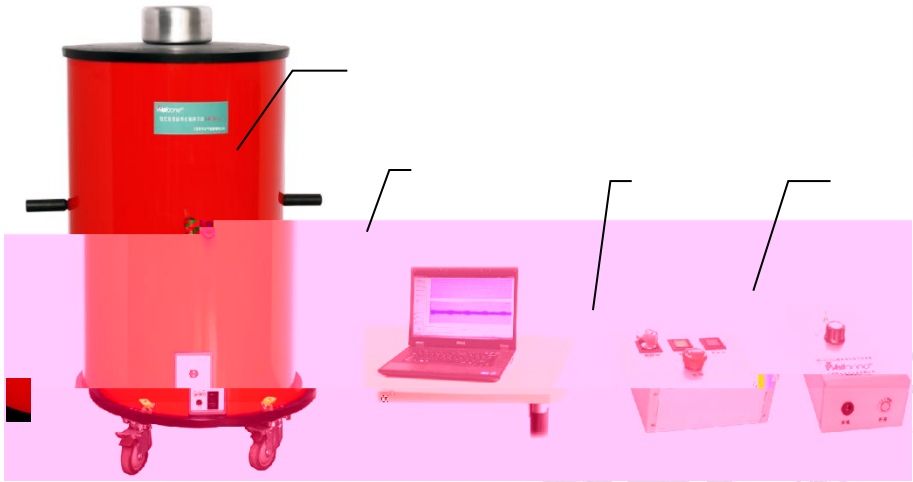

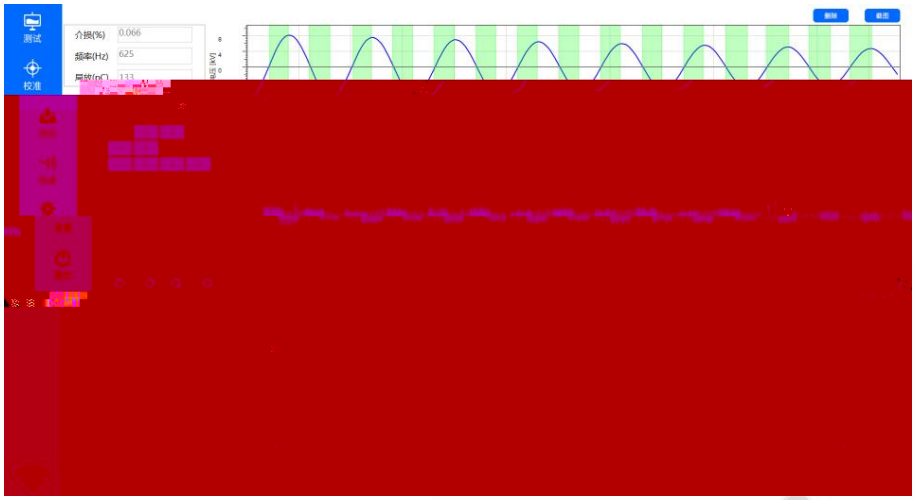
测试
校准
介损(%)
0.066
频率(Hz)
625

充电
开关

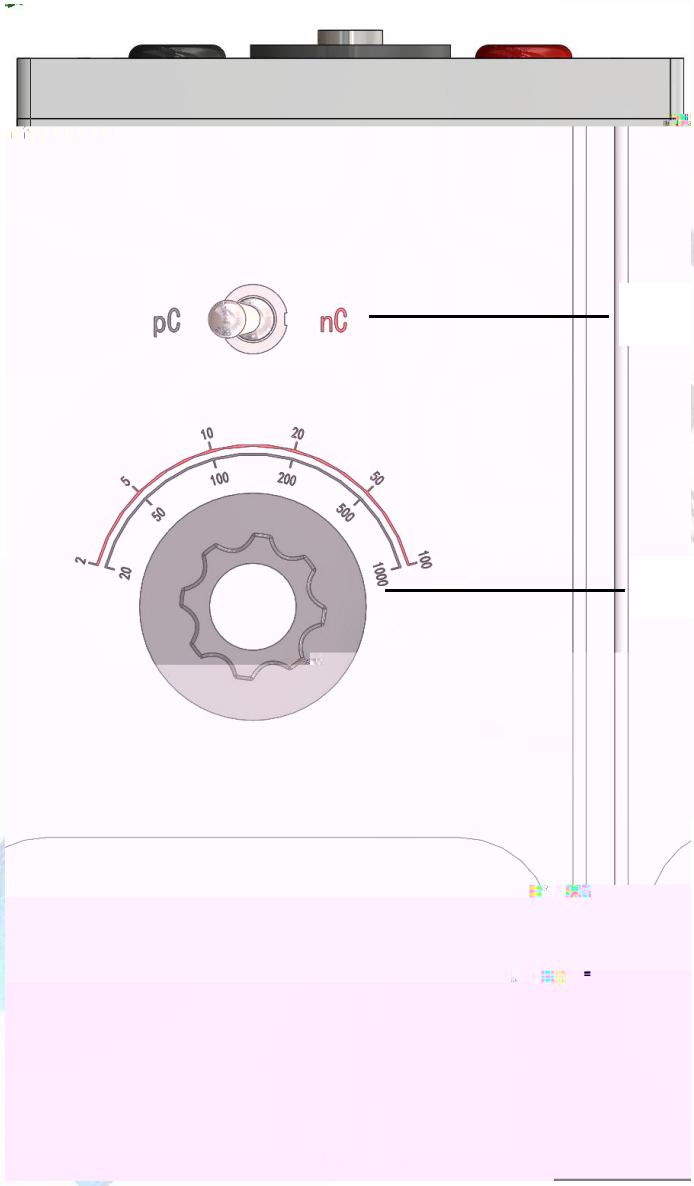
pC
nC
2
5
10
20
50
100
200
500
1000

				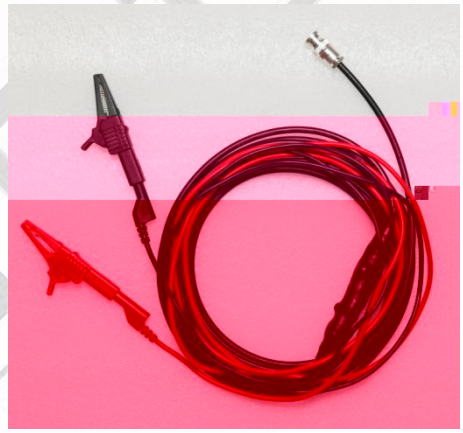
				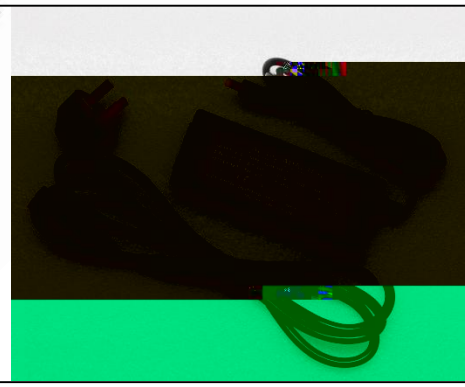

				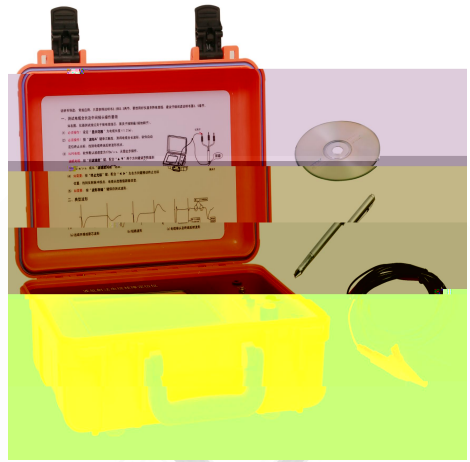
				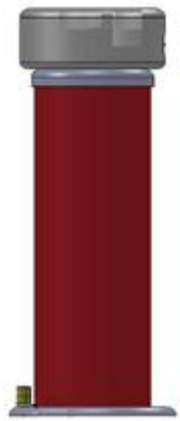

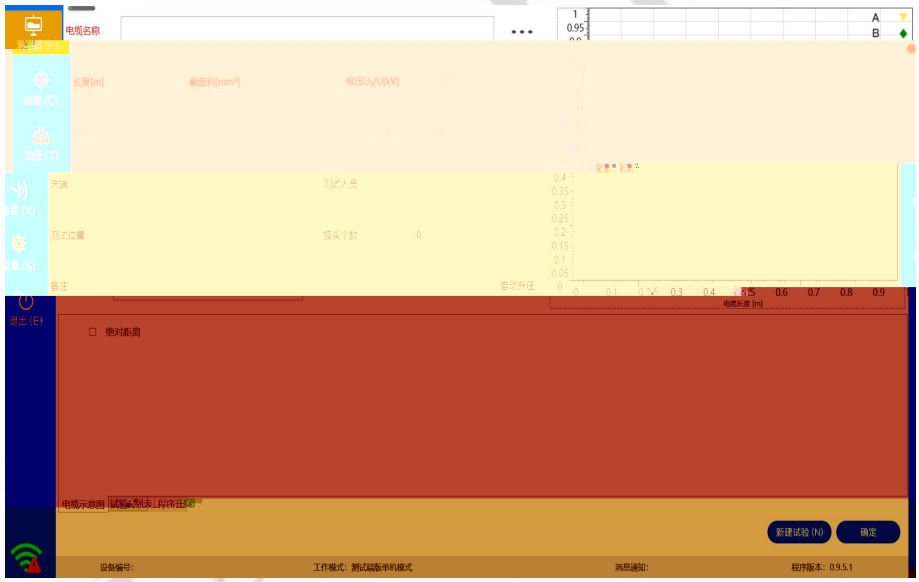
电缆名称
长度[m]
截面积[mm²]
电压U0/U(kV)
试验人员
试验位置
接头个数
备注
自动升压
绝对距离
电缆示意图
试验列表
新建试验 (N)
确定
设备编号:
工作模式: 测试端单机模式
消息通知:
程序版本: 0.9.5.1

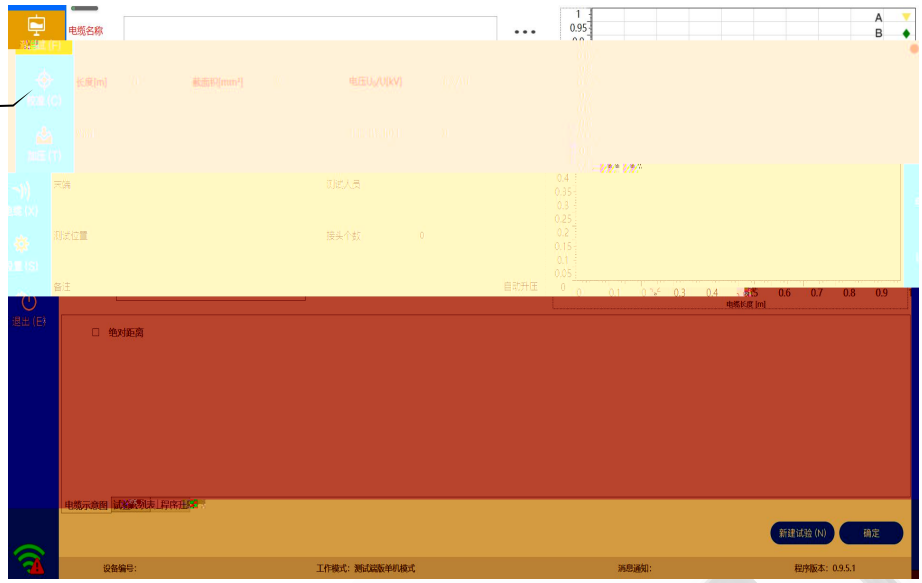
电缆名称
测试 (F)
绝对距离
电缆示意图
试验参数表
操作注意
新建试验 (N)
确定
设备编号:
工作模式：测试箱单机模式
消息通知:
程序版本：0.9.5.1

-
-
-
-

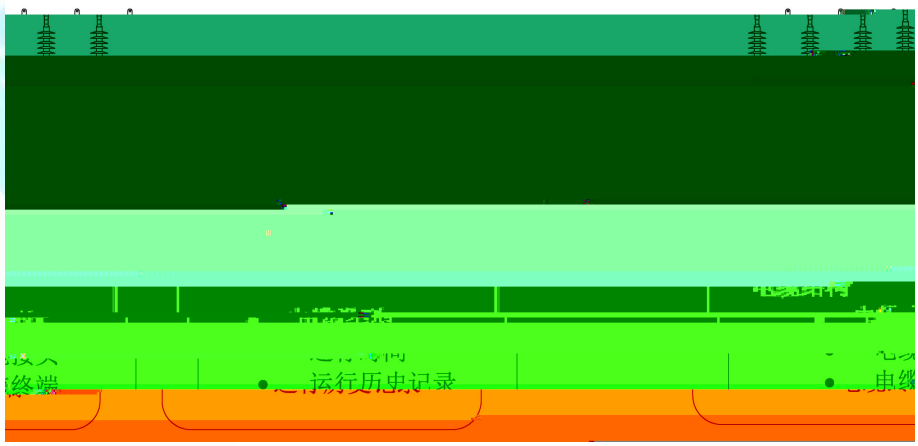
运行历史记录

测试 (F)

◆

◆

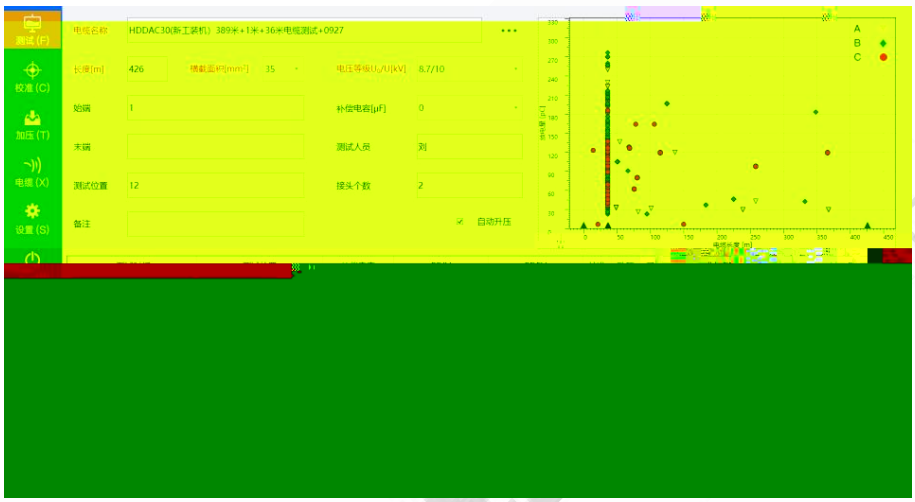
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
电缆名称
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
长度[m]
426
绝缘厚度[mm]
35
电压等级U0/U[kV]
8.7/10
始端
1
补偿电容[μF]
0
末端
测试人员
刘
测试位置
12
接头个数
2
备注
自动开压
A
B
C

校准 (C)

加压(T)

◆

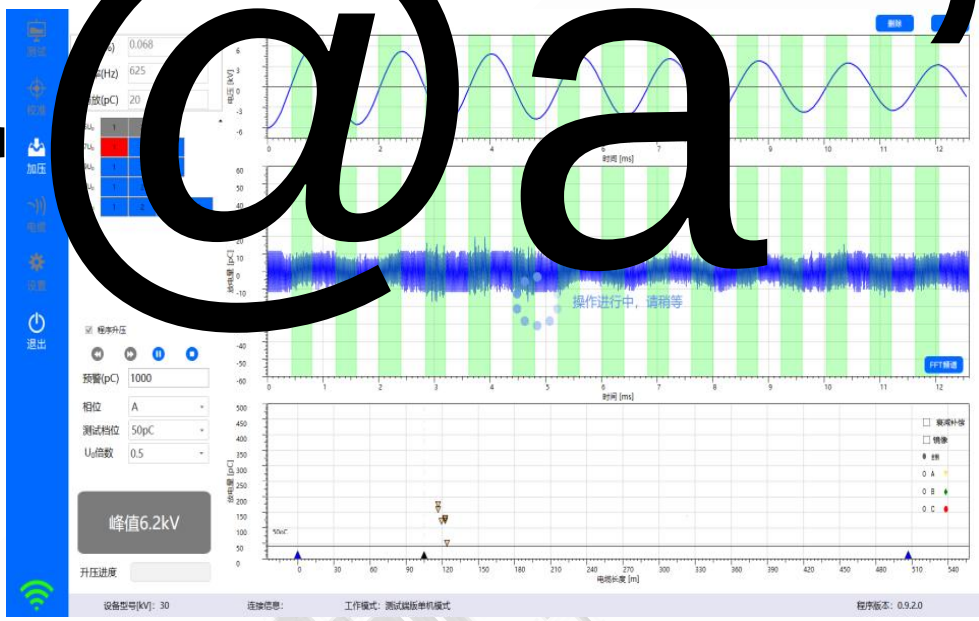
测试
校准
加压
电缆
设置
退出
程序升压
预警(pC) 1000
相位 A
测试档位 50pC
U0倍数 0.5
峰值6.2kV
开压进度
操作进行中，请稍等
FFT频谱
设备型号[kV]：30
连接信息：
工作模式：测试版单机模式
程序版本：0.9.2.0

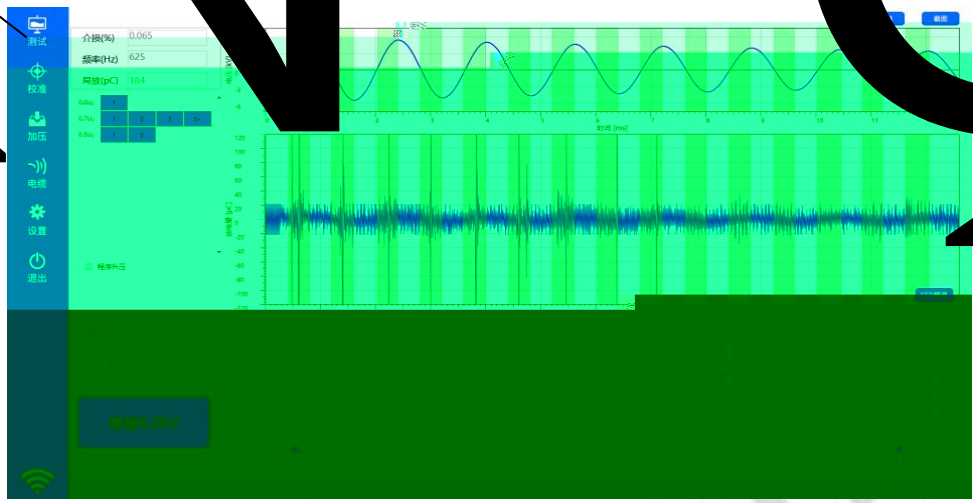
测试
校准
加压
电缆
设置
退出
介损(%)
频率(Hz)
局放(pC)

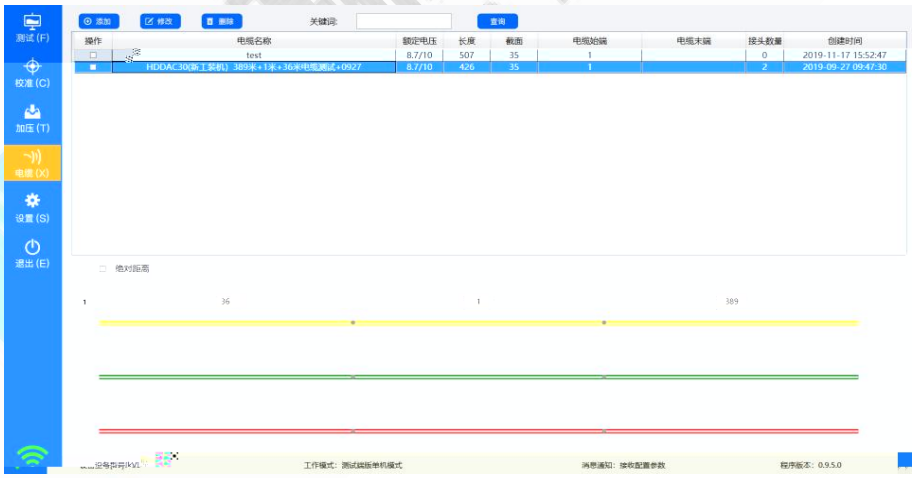
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
添加
修改
删除
关键词:
查询
操作
电缆名称
额定电压
长度
截面
电缆始端
电缆末端
接头数量
创建时间
test
8.7/10
507
35
1
0
2019-11-17 15:52:47
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
8.7/10
426
35
1
2
2019-09-27 09:47:30
绝对距离
工作模式：测试装置单机模式
消息通知：接收配置参数
程序版本：0.9.5.0

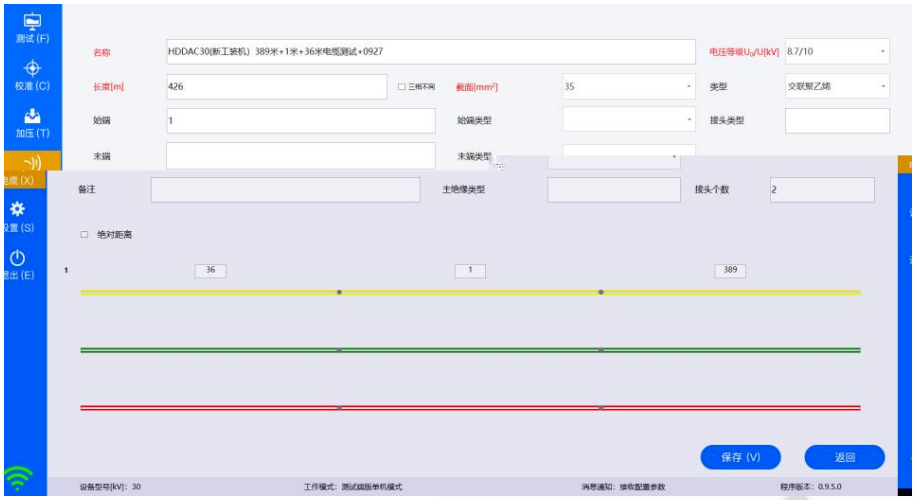
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
名称
HDDAC30(新工装机) 389米+1米+36米电缆测试+0927
电压等级U0/U[kV]
8.7/10
长度[m]
426
三相不同
截面[mm²]
35
类型
交联聚乙烯
始端
1
始端类型
接头类型
末端
末端类型
备注
主绝缘类型
接头个数
2
绝对距离
1
36
1
389
保存 (V)
返回
设备型号[kV]：30
工作模式：测试端版单机模式
消息通知：接收配置参数
程序版本：0.9.5.0

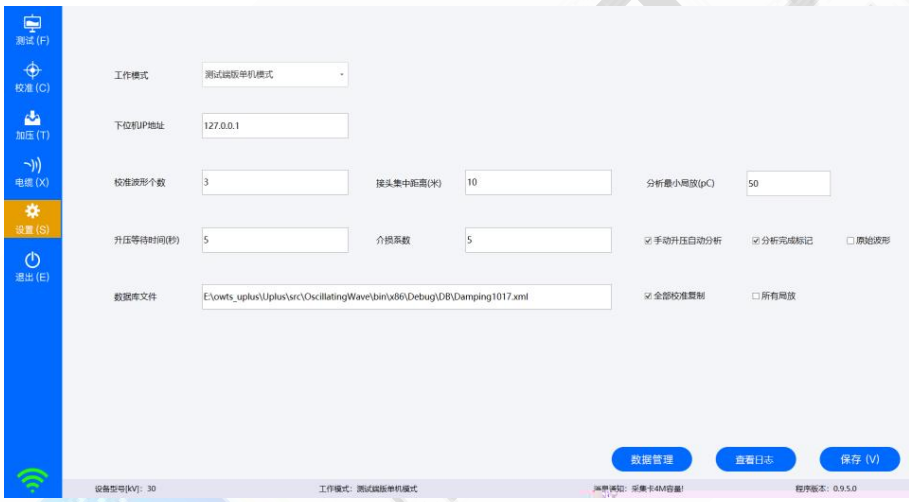
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
工作模式
测试端版单机模式
下位机IP地址
127.0.0.1
校准波形个数
3
接头集中距离(米)
10
分析最小局放(pC)
50
升压等待时间(秒)
5
介损系数
5
手动升压自动分析
分析完成标记
原始波形
数据库文件
E:\owts_uplus\Uplus\src\OscillatingWave\bin\x86\Debug\DB\Damping1017.xml
全部校准复制
所有局放
数据管理
查看日志
保存 (V)
设备型号[kV]：30
工作模式：测试端版单机模式
消息通知：采集卡4M容量!
程序版本：0.9.5.0

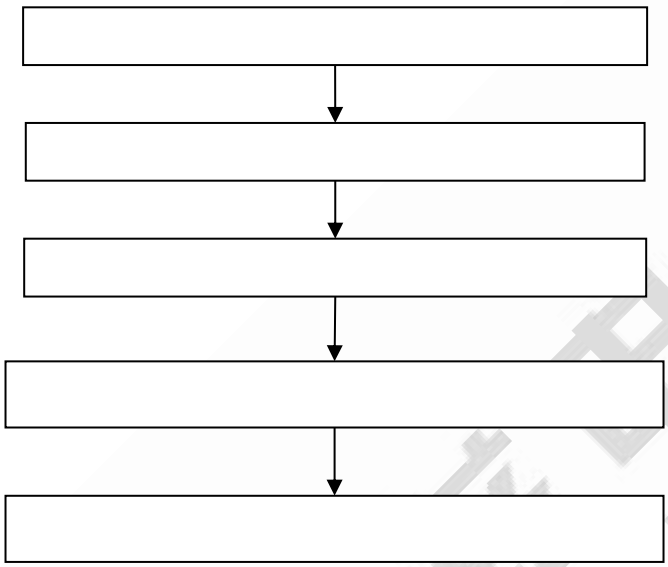

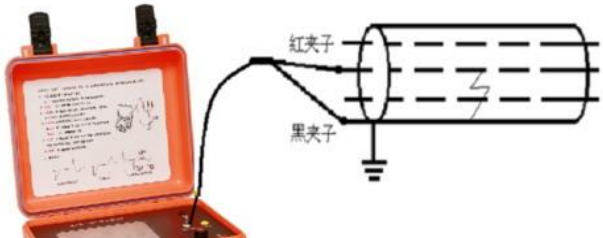
红夹子
黑夹子

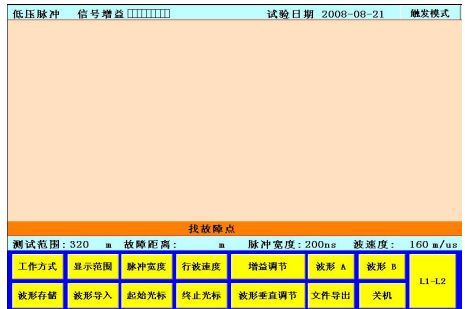
低压脉冲
信号增益
试验日期 2008-08-21
触发模式
找故障点
测试范围：320 m
故障距离： m
脉冲宽度：200ns
波速度： 160 m/us
工作方式
显示范围
脉冲宽度
行波速度
增益调节
波形 A
波形 B
L1-L2
波形存储
波形导入
起始光标
终止光标
波形垂直调节
文件导出
关机

请输入大于1.2倍以上电缆长度的显示范围值
请输入显示范围值：
输入范围值应在
100～50,000(m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
00
000
确定
取消
清零

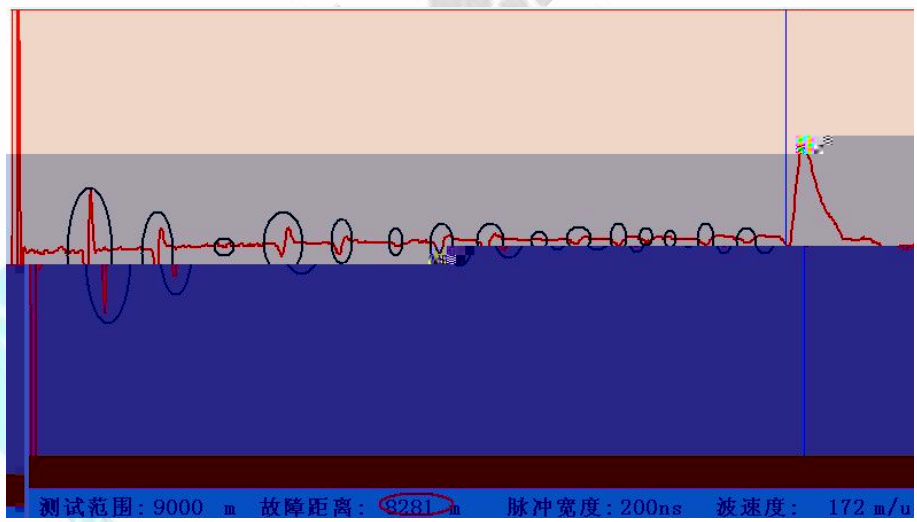
测试范围：9000 m 故障距离：8281 m 脉冲宽度：200ns 波速度： 172 m/u

◆

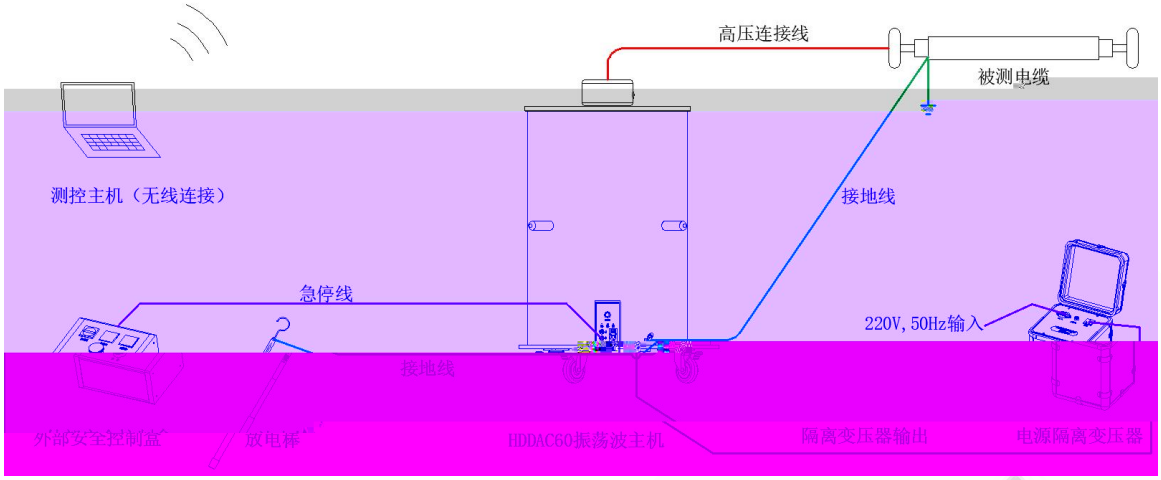
高压连接线
被测电缆
测控主机（无线连接）
接地线
急停线
220V, 50Hz输入
接地线
外部安全控制盒
放电棒
HDDAC60振荡波主机
隔离变压器输出
电源隔离变压器

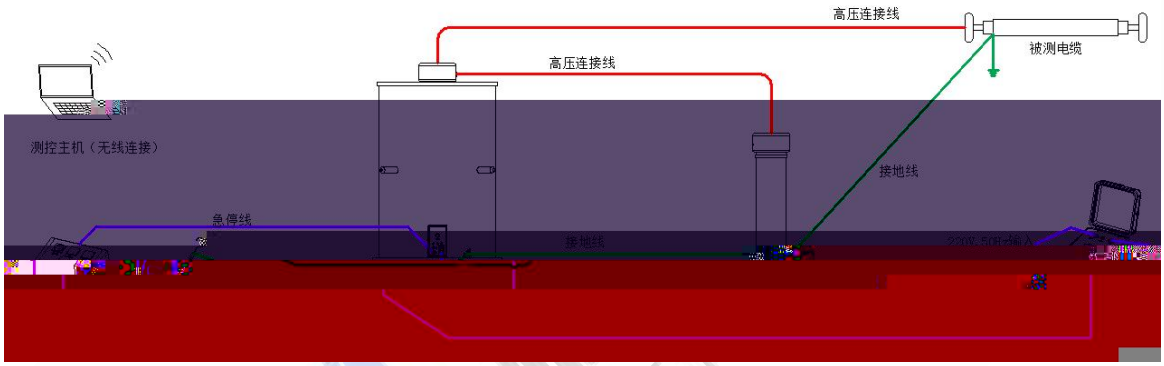
高压连接线
高压连接线
被测电缆
测控主机（无线连接）
接地线
急停线
接地线

止步 高压危险
止步 高压危险

◆

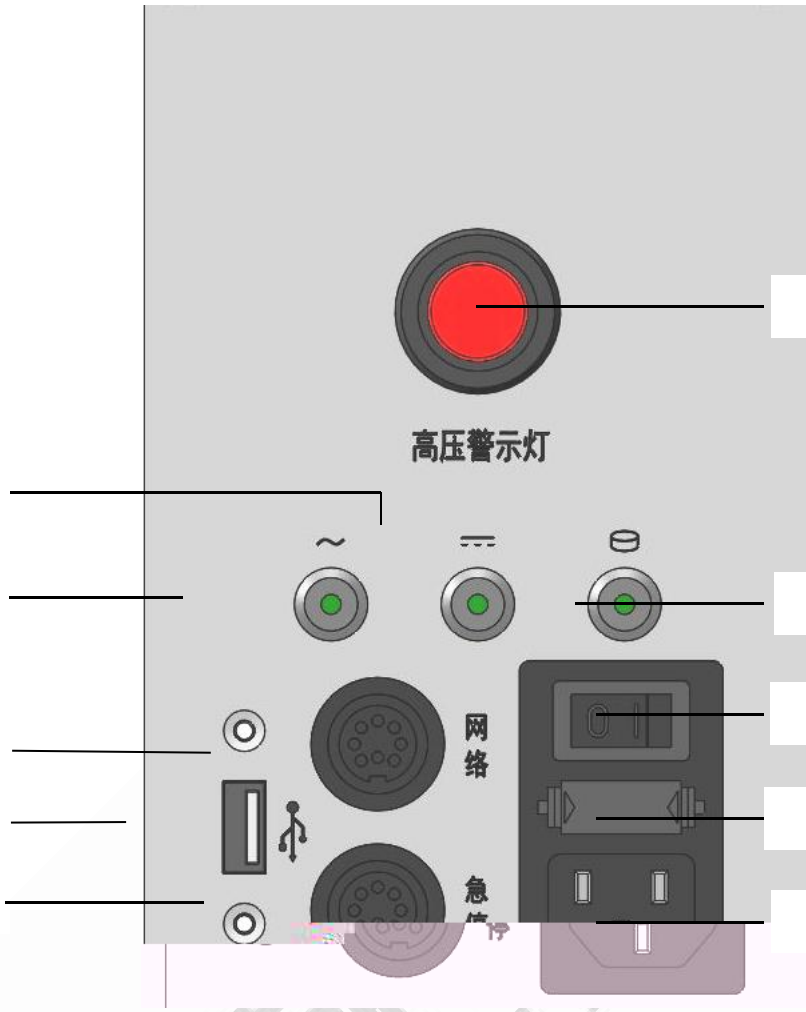
高压警示灯
网络

◆

◆

PD_Router
KKH-SH-307-2.4G-guest
KKH-SH-307-2.4G
HDDAC-0074
连接(C)
838210
Honor-S
Pukinte-ZJB
CU_XHRX
打开网络和共享中心

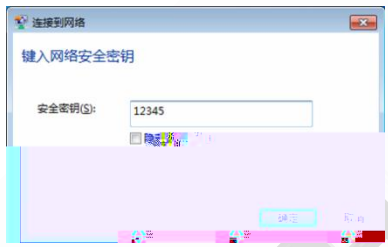
连接到网络
键入网络安全密钥
安全密钥(S):
12345

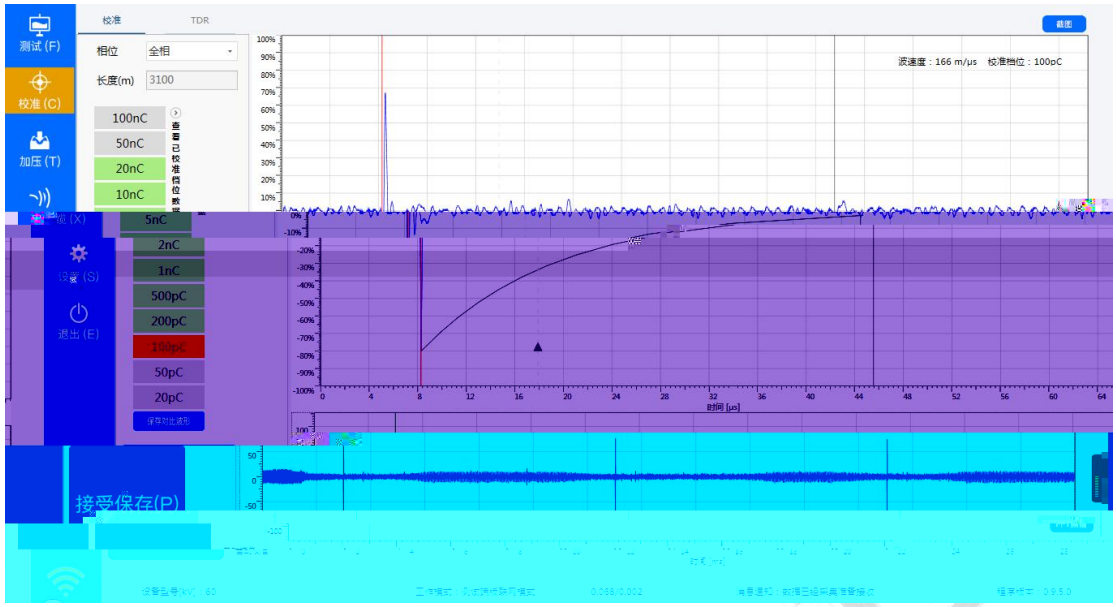
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
设置 (S)
退出 (E)
校准
TDR
相位
全相
长度(m)
3100
100nC
50nC
20nC
10nC
5nC
2nC
1nC
500pC
200pC
100pC
50pC
20pC
接受保存(P)
波速度：166 m/μs 校准相位：100pC
时间 [μs]

-
-
-

介损(%)
频率(Hz)

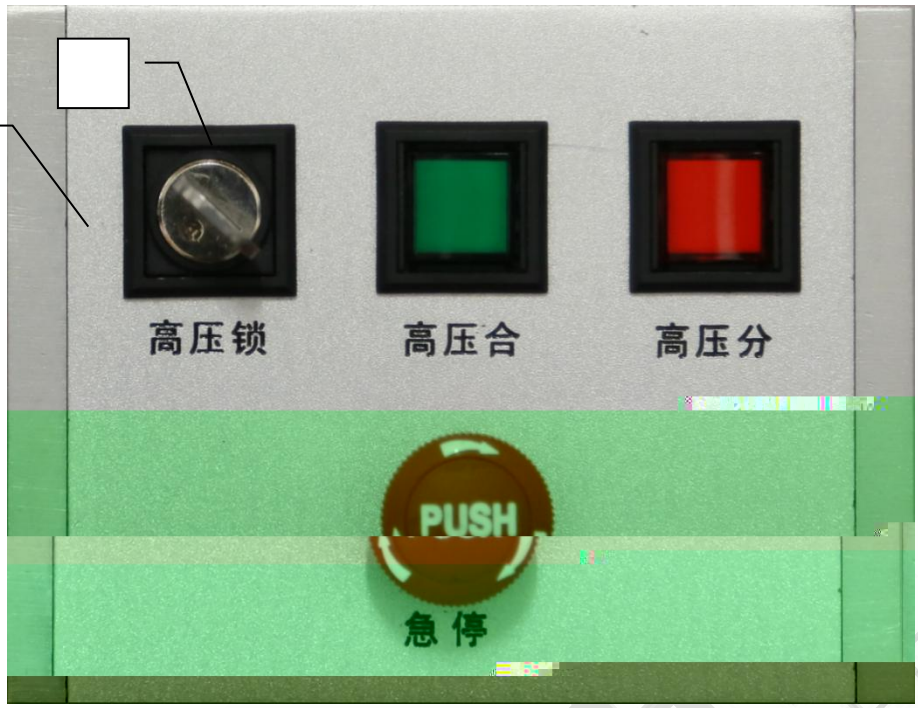
高压锁
高压合
高压分
PUSH
急停

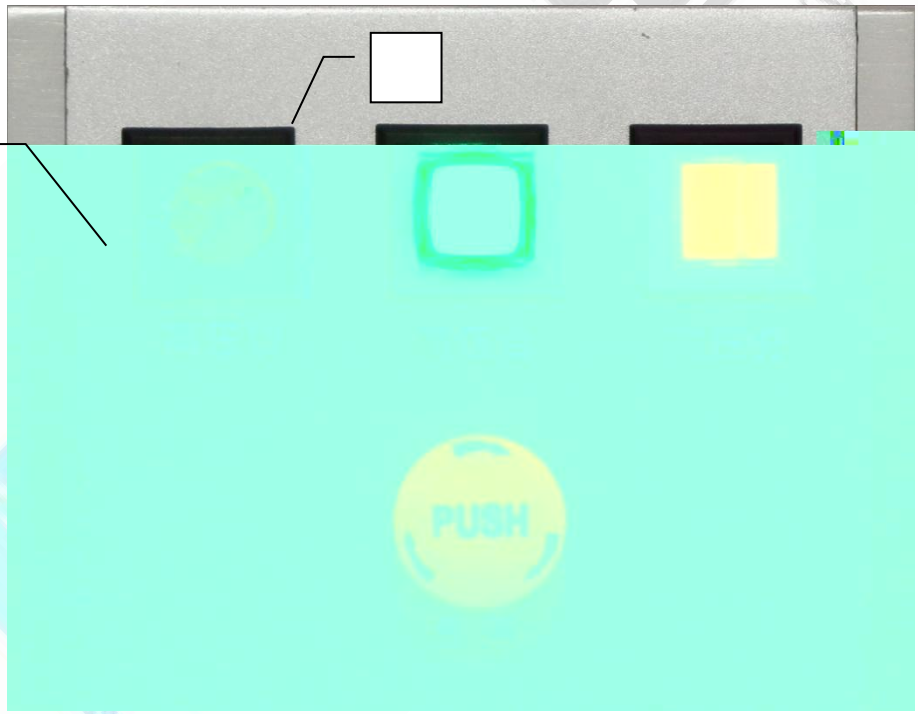
PUSH

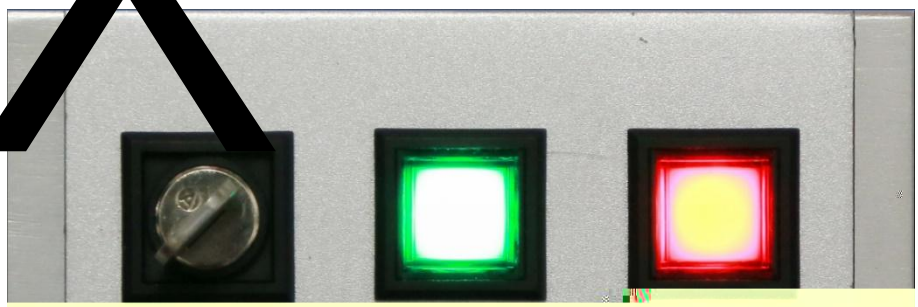

/jiè[illegible]&[illegible]PY7

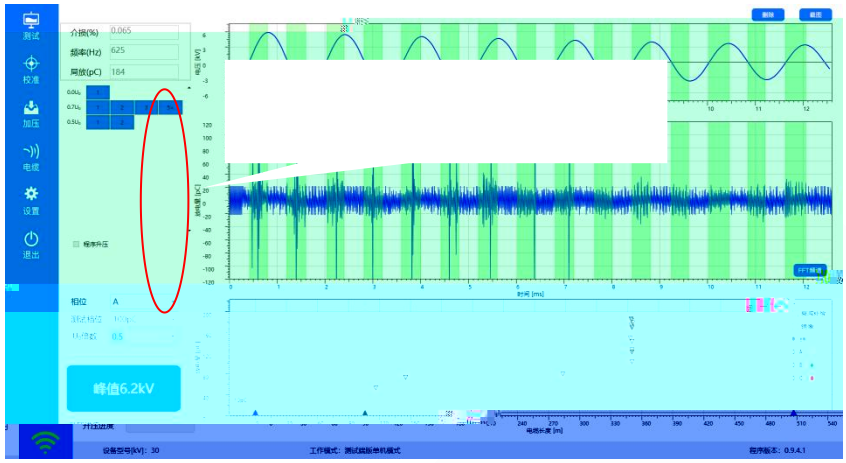
介损(%) 0.065
频率(Hz) 625
局放(pC) 184
峰值6.2kV
升压进度
设备型号(kV): 30
工作模式: 测试版单机模式
程序版本: 0.9.4.1

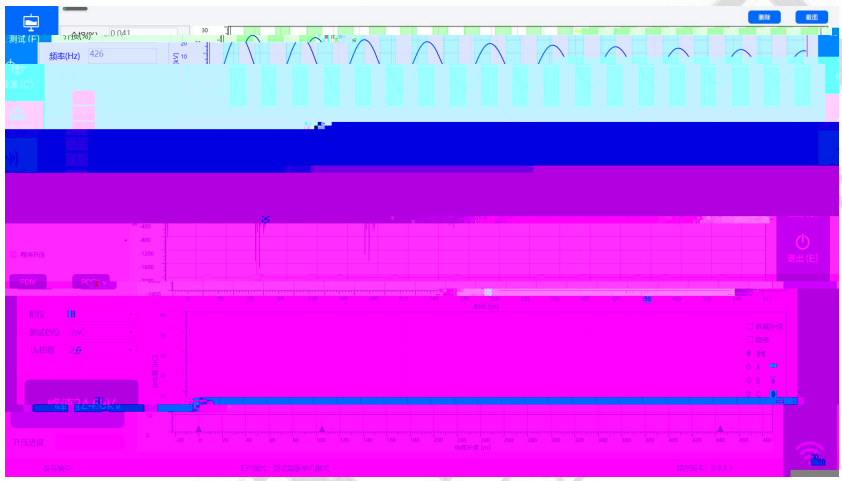
频率(Hz) 426

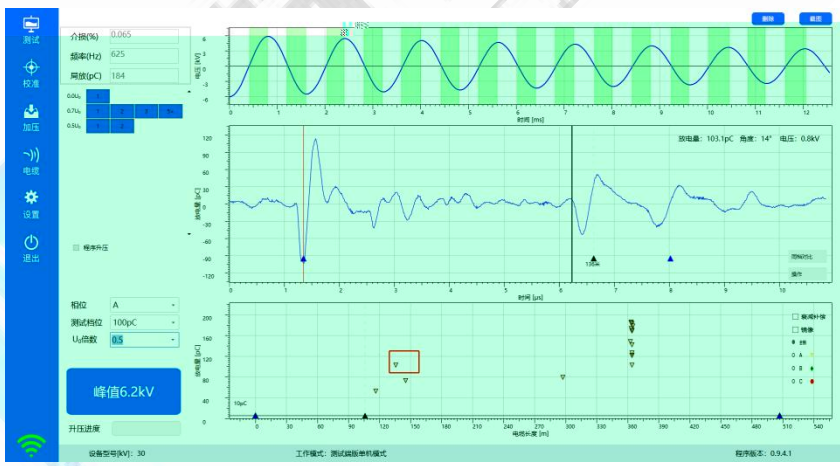
介损(%) 0.065
频率(Hz) 625
局放(pC) 184
相位 A
测试档位 100pC
U0倍数 0.5
峰值6.2kV
升压进度
设备型号(kV): 30
工作模式: 测试版单机模式
程序版本: 0.9.4.1

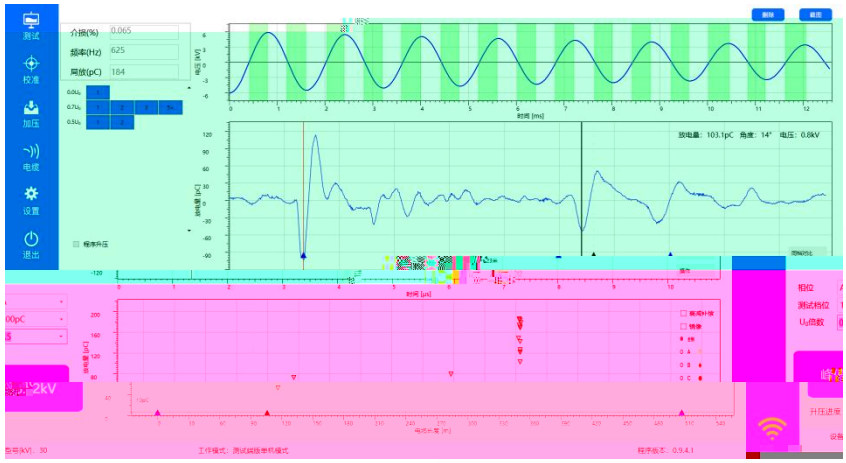
测试
校准
加压
电缆
设置
退出
介损(%) 0.065
频率(Hz) 625
局放(pC) 184
放电量：103.1pC 角度：14° 电压：0.6kV
相位
测试档位
U0倍数
升压进度
工作模式：测试或独单机模式
程序版本：0.9.4.1

◆

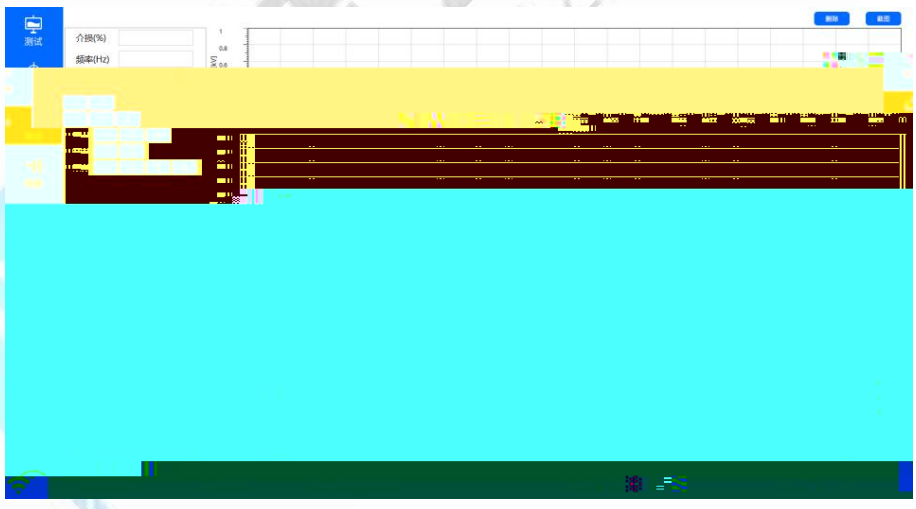
测试
介损(%)
频率(Hz)

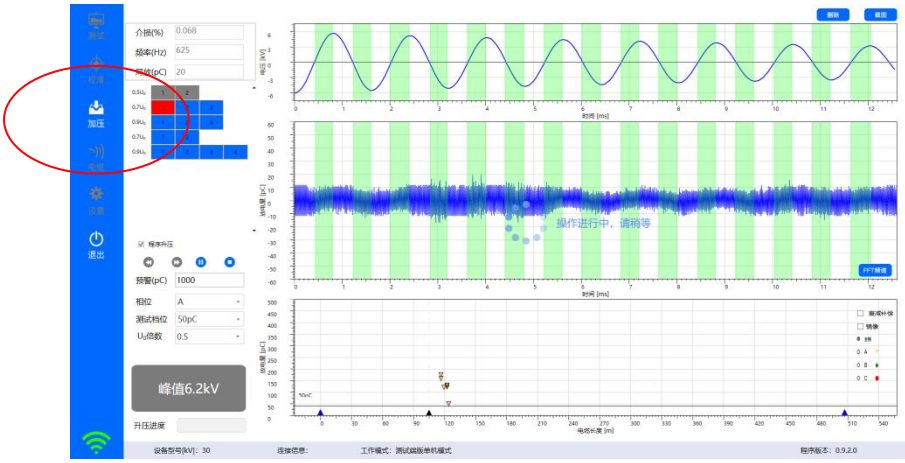
介损(%)
频率(Hz)
预警(pC)
预警(pC) 1000
相位
测试档位 50pC
U0倍数 0.5
峰值6.2kV
升压进度
操作进行中，请稍等

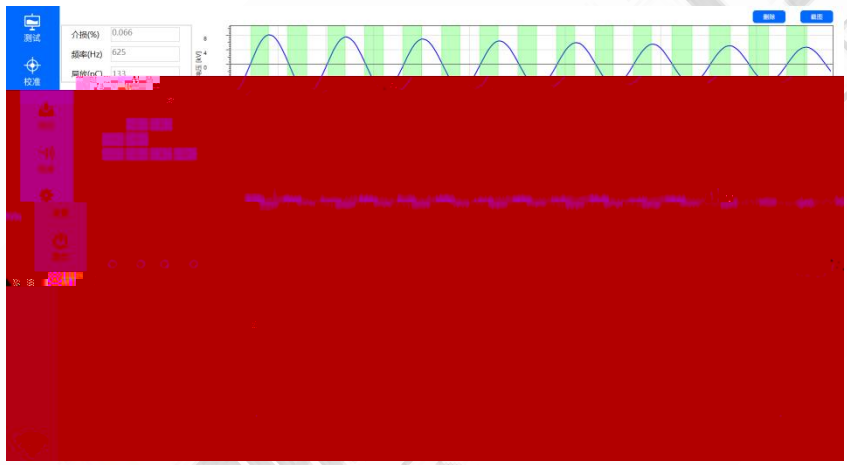

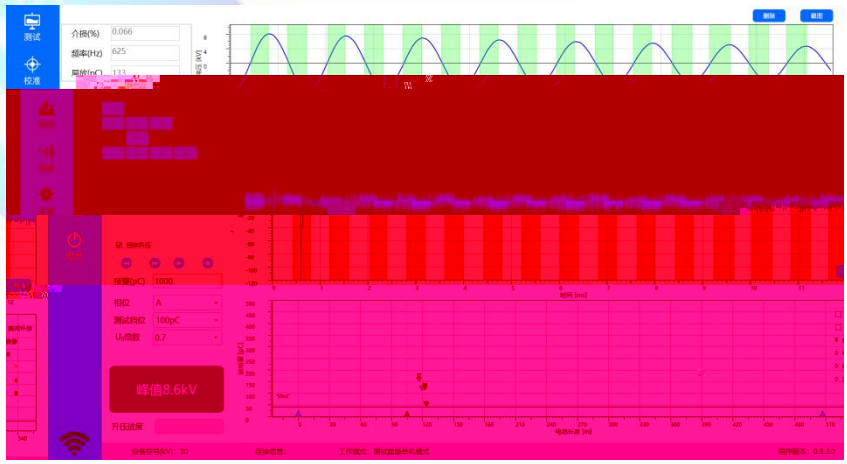
预警(pC) 1000
测试档位 100pC
U0倍数 0.7
峰值8.6kV
升压进度

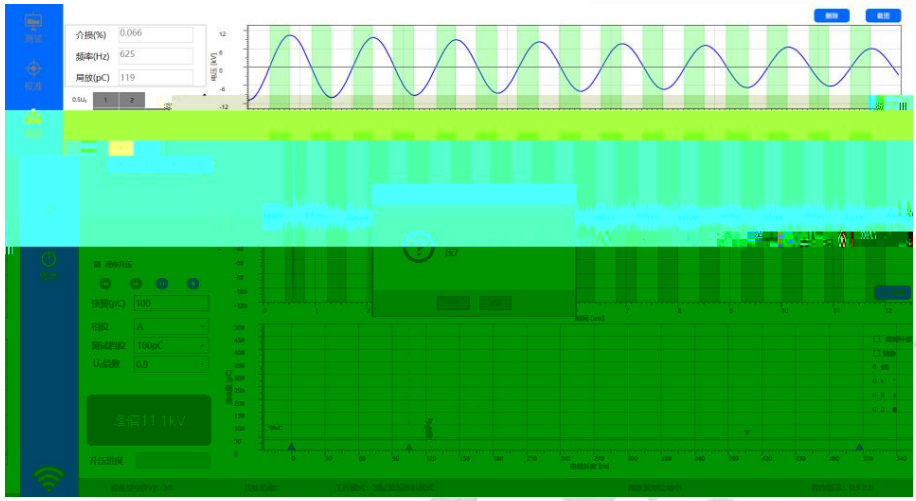
介损(%)
0.066
频率(Hz)
625
局放(pC)
119
环境(pC)
100
10pC
0.5
A
幅值(kV)

赫兹电力
HERTZ POWER

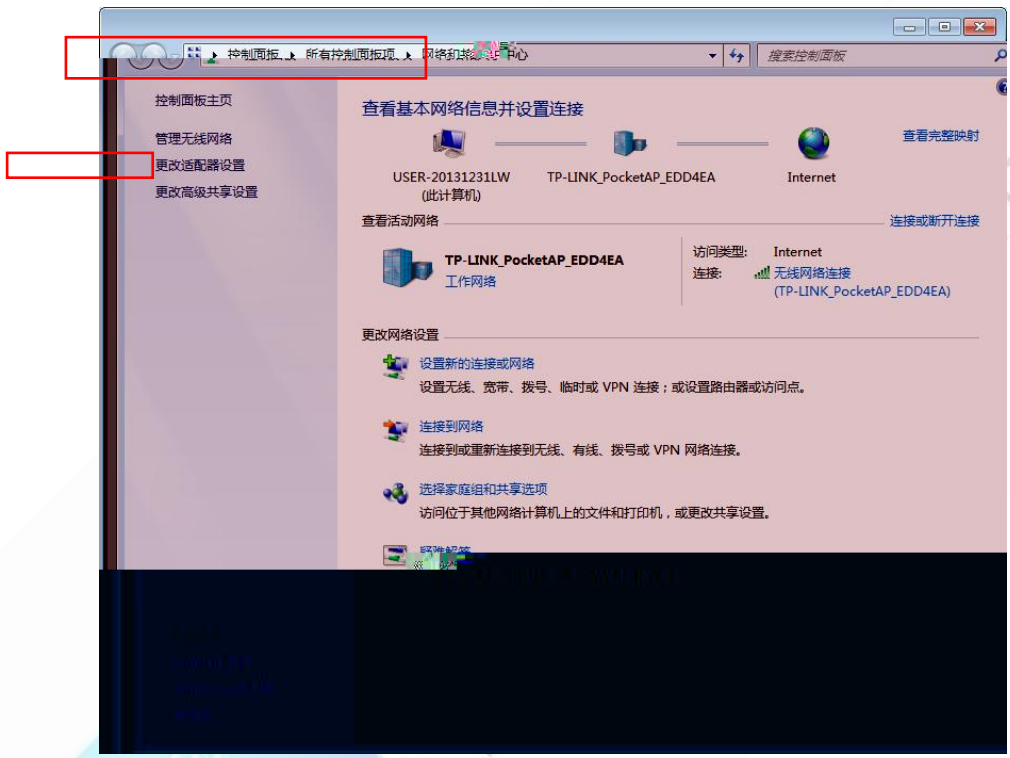
控制面板 ▸ 所有控制面板项 ▸ 网络和共享中心
搜索控制面板
控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
工作网络
访问类型: Internet
连接: 无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
更改网络设置
设置新的连接或网络
设置无线、宽带、拨号、临时或 VPN 连接；或设置路由器或访问点。
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。
选择家庭组和共享选项
访问位于其他网络计算机上的文件和打印机，或更改共享设置。

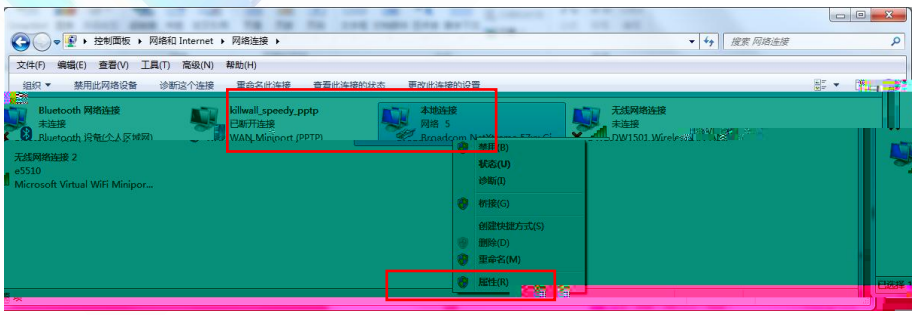
控制面板 ▸ 网络和 Internet ▸ 网络连接
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 高级(N) 帮助(H)
Bluetooth 网络连接
未连接
killwall_speedy_pptp
已断开连接
WAN Miniport (PPTP)
本地连接
网络 5
无线网络连接
未连接
无线网络连接 2
e5510
Microsoft Virtual WiFi Minipor...
禁用(B)
状态(U)
诊断(I)
桥接(G)
创建快捷方式(S)
删除(D)
重命名(M)
属性(R)

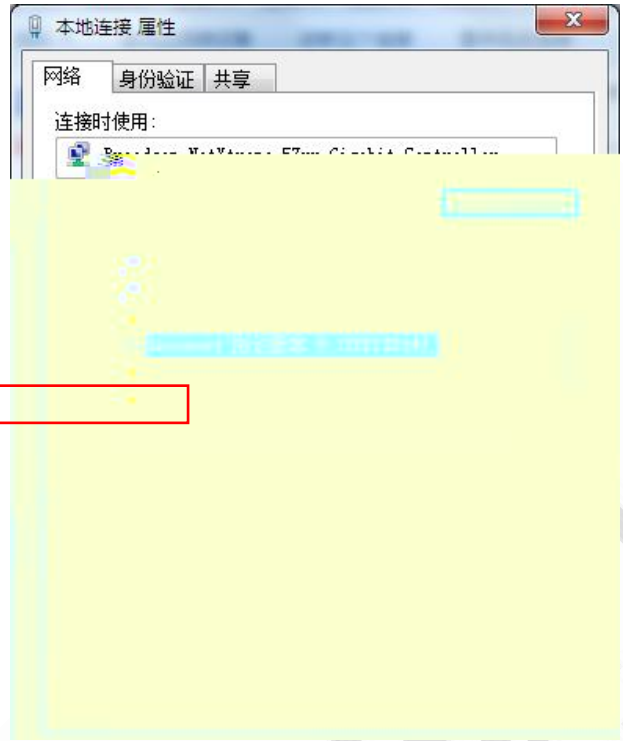
本地连接 属性
网络
身份验证
共享
连接时使用:

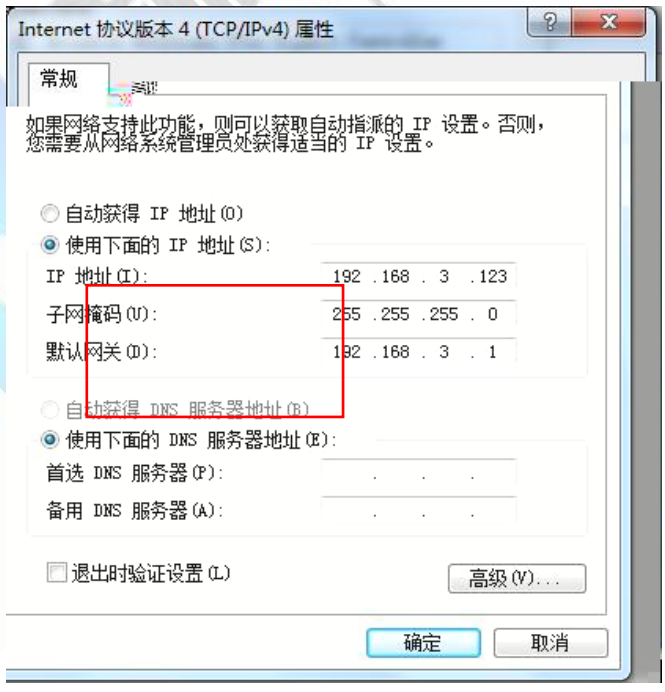
Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 .168 . 3 .123
子网掩码(U): 255 .255 .255 . 0
默认网关(D): 192 .168 . 3 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
备用 DNS 服务器(A):
退出时验证设置(L)
高级(V)...
确定
取消

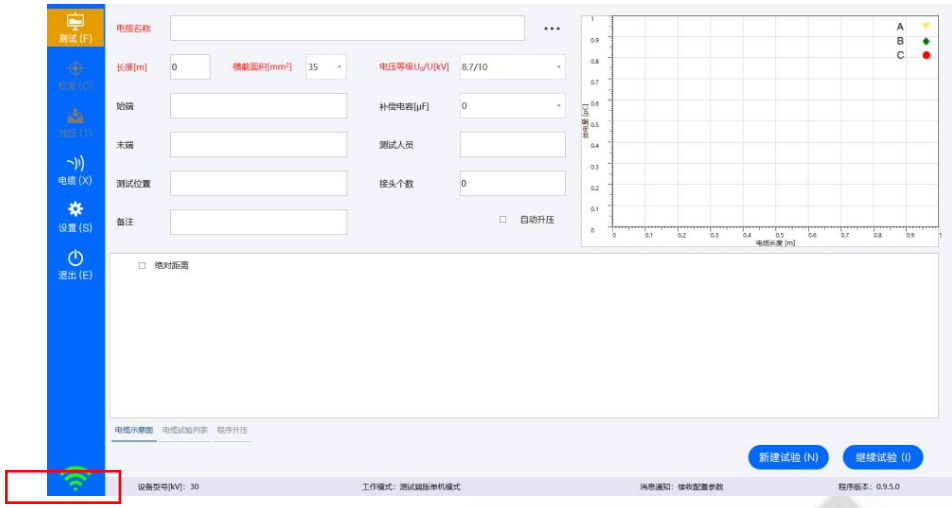
测试 (F)
校准 (C)
加压 (T)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
电缆名称
长度[m]
横截面积[mm²]
电压等级U₀/U[kV]
8.7/10
始端
补偿电容[μF]
末端
测试人员
测试位置
接头个数
备注
自动升压
绝对距离
电缆示意图
电缆试验列表
程序升压
新建试验 (N)
继续试验 (I)
设备型号[kV]：30
工作模式：测试端振单机模式
消息通知：接收配置参数
程序版本：0.9.5.0

控制面板 ▸ 所有控制面板项 ▸ 网络和共享中心
搜索控制面板
控制面板主页
管理无线网络
更改适配器设置
更改高级共享设置
查看基本网络信息并设置连接
查看完整映射
USER-20131231LW
(此计算机)
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
Internet
查看活动网络
连接或断开连接
TP-LINK_PocketAP_EDD4EA
工作网络
访问类型: Internet
连接: 无线网络连接
(TP-LINK_PocketAP_EDD4EA)
更改网络设置
设置新的连接或网络
设置无线、宽带、拨号、临时或 VPN 连接；或设置路由器或访问点。
连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。
选择家庭组和共享选项
访问位于其他网络计算机上的文件和打印机，或更改共享设置。

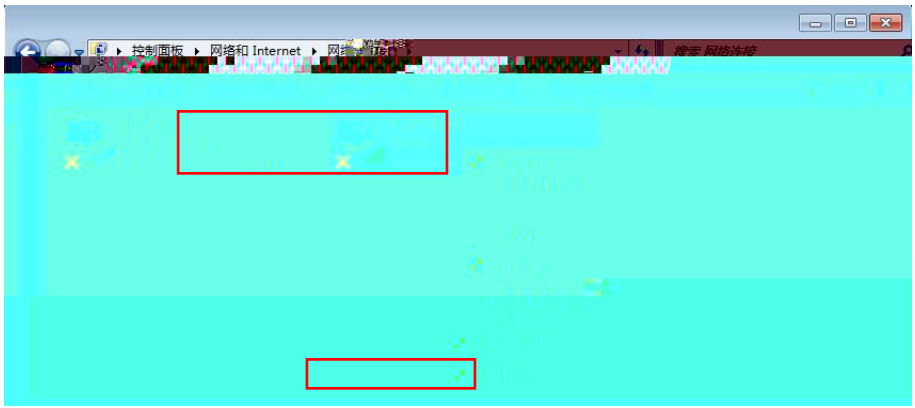
控制面板 ▸ 网络和 Internet ▸ 网络连接 ▸
搜索 网络连接

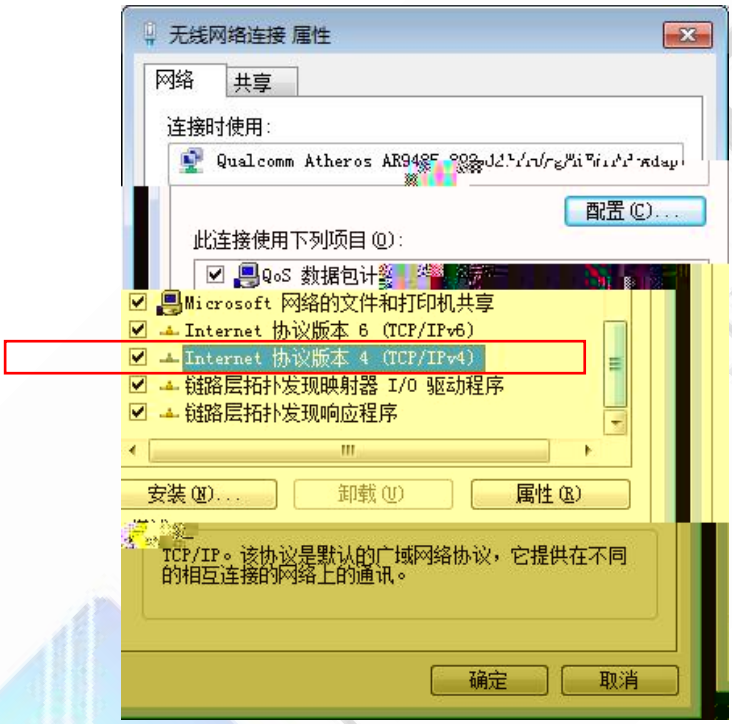
无线网络连接 属性
网络
共享
连接时使用:
Qualcomm Atheros AR9485
配置(C)...
此连接使用下列项目(O):
QoS 数据包计
Microsoft 网络的文件和打印机共享
Internet 协议版本 6 (TCP/IPv6)
Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)
链路层拓扑发现映射器 I/O 驱动程序
链路层拓扑发现响应程序
安装(N)...
卸载(U)
属性(R)
TCP/IP。该协议是默认的广域网络协议，它提供在不同的相互连接的网络上的通讯。
确定
取消

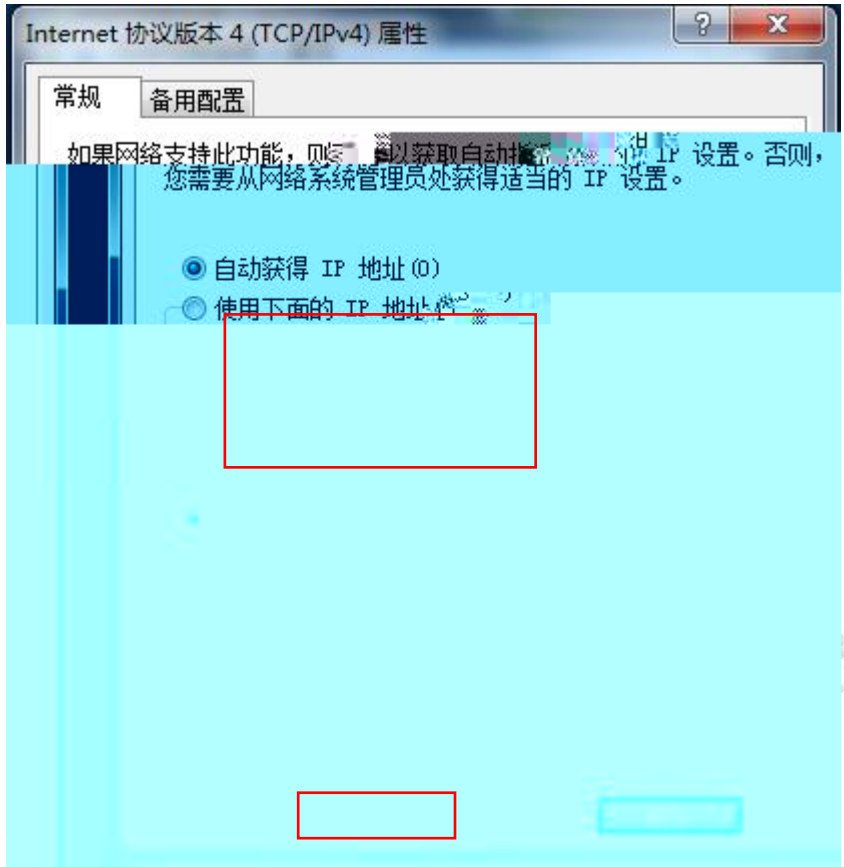
Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
备用配置
如果网络支持此功能，则
您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)

打开网络和共享中心
8:47
2014/7/25

当前连接到:
网络 44
无 Internet 访问
无线网络连接 3
HDDAC_Wifi_0074
连接(C)
welldone_2.4G
HDDAC-0074
hddac_wifi
HD_visitor
KKH-SH-307-2.4G-guest
打开网络和共享中心

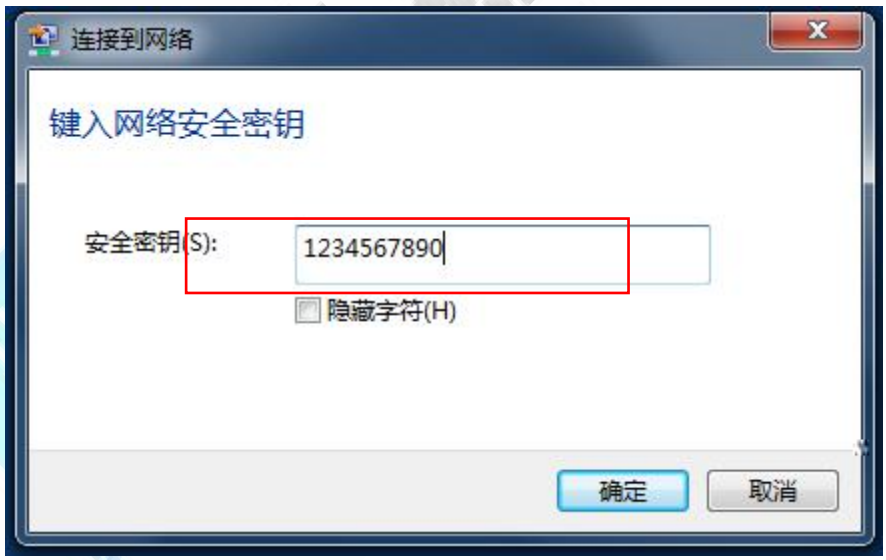
连接到网络
键入网络安全密钥
安全密钥(S):
1234567890
隐藏字符(H)
确定
取消

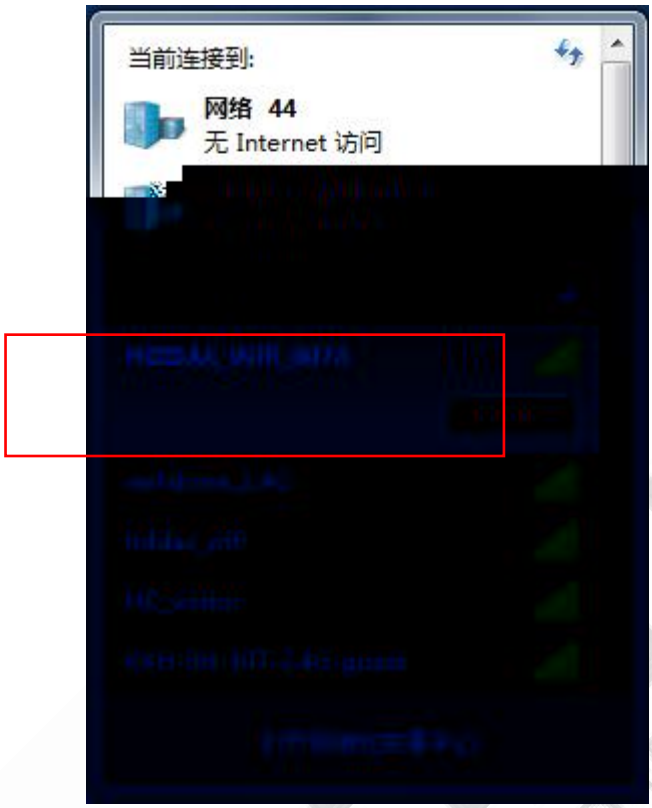
当前连接到:
网络 44
无 Internet 访问

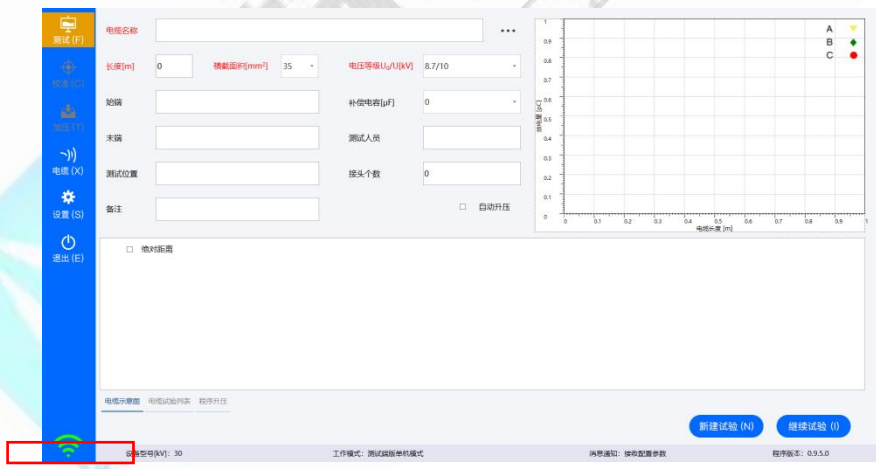
测试 (F)
电缆 (X)
设置 (S)
退出 (E)
电缆名称
长度[m]
0
精截面积[mm²]
35
电压等级U₀/U[kV]
8.7/10
始端
补偿电容[μF]
0
末端
测试人员
测试位置
接头个数
0
备注
自动升压
修改距离
新建试验 (N)
继续试验 (I)

赫兹电力
HERTZ POWER