赫兹电力
HERTZ POWER

1

2

3

4

5

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

7

8

9

赫兹电力
HERTZ POWER

A B

-
-
-
-

赫兹电力
HERTZ POWER

A B

-
-
-

-
-
-
-
-

A B

C

A B

-
-
-

-
-
-
-
-

C

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

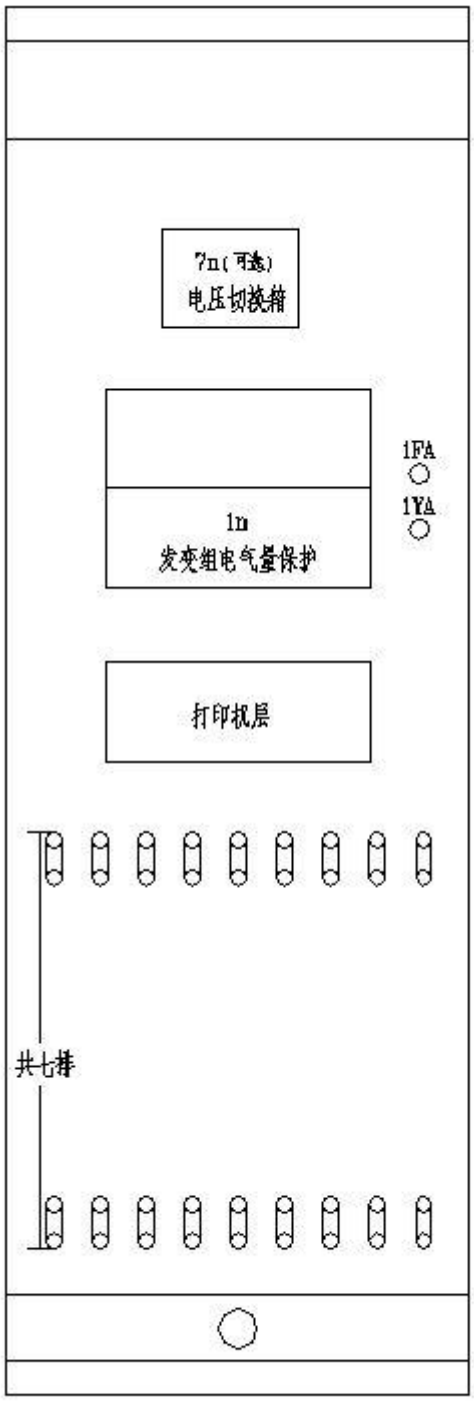
7n(可选)
电压切换箱
1n
发变组电气量保护
1FA
1YA
打印机层
共七排

正面（门轴在左侧）

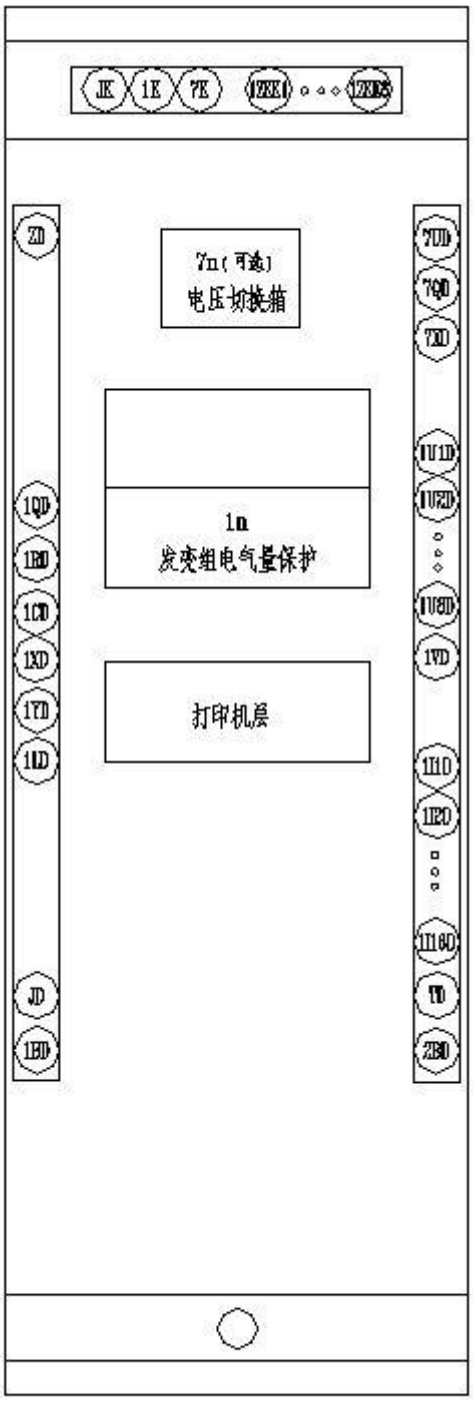
JK
1E
7E
ZD
1QD
JD
1ED
7UD
7QD
7ZD
1U1D
1U2D
1U8D
1YD
1H1D
1H2D
1H16D
YD
ZBD
7n(可选)
电压切换箱
1n
发变组电气量保护
打印机层

背面

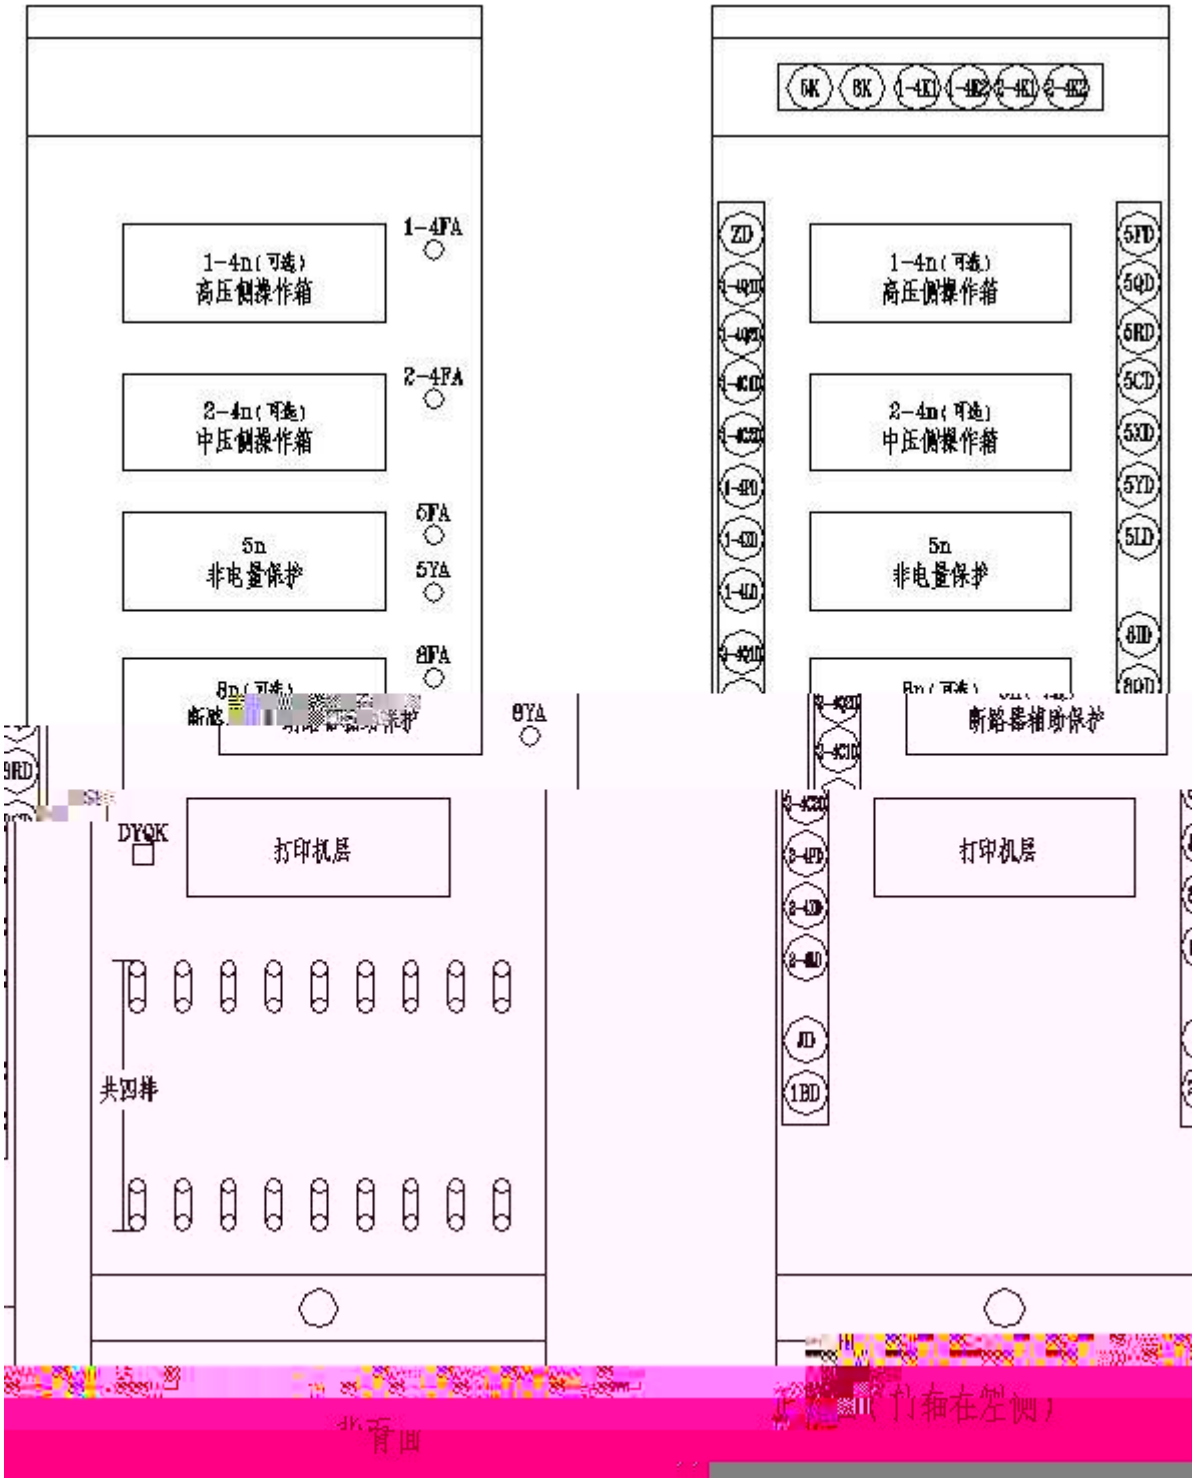
1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
2-4FA
5n
非电量保护
5FA
5YA
8FA
8YA
DYQK
打印机层
共四排
5K
6K
1-4K1
1-4K2
2-4K1
2-4K2
ZD
5FD
5QD
5RD
5CD
5XD
5YD
5LD
8ID
8QD
1BD
JD
断路器辅助保护

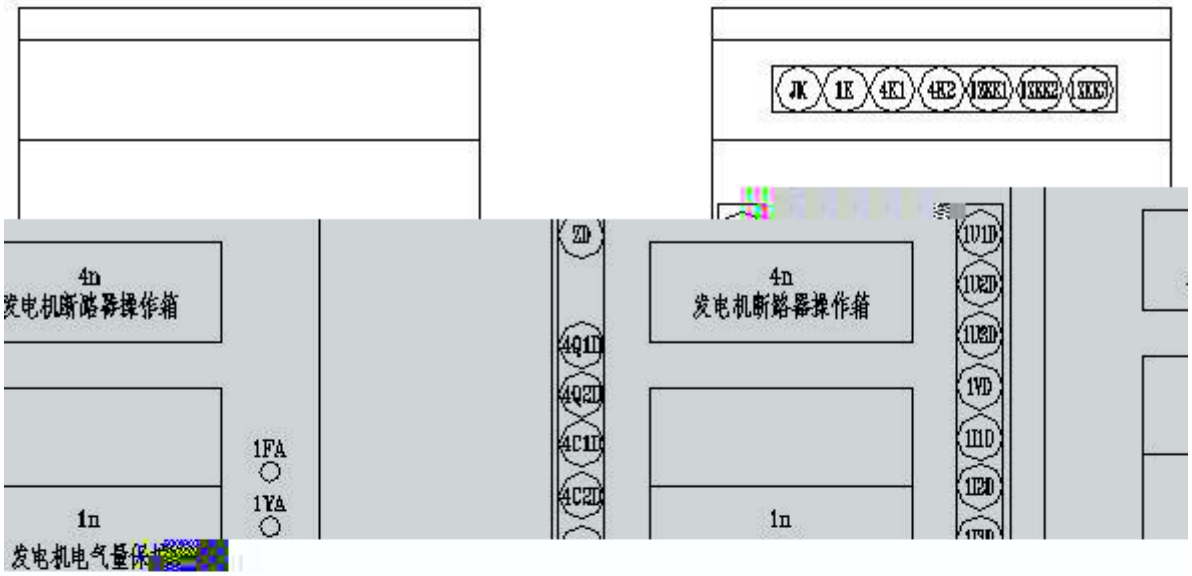
JK
1E
4K1
4K2
1ZKE1
1ZKE2
1KK3
4n
发电机断路器操作箱
4n
发电机断路器操作箱
ZD
4Q1D
4Q2D
4C1D
4C2D
1V1D
1V2D
1V3D
1VD
1I1D
1I2D
1FA
1VA
1n
1n
发电机电气量保

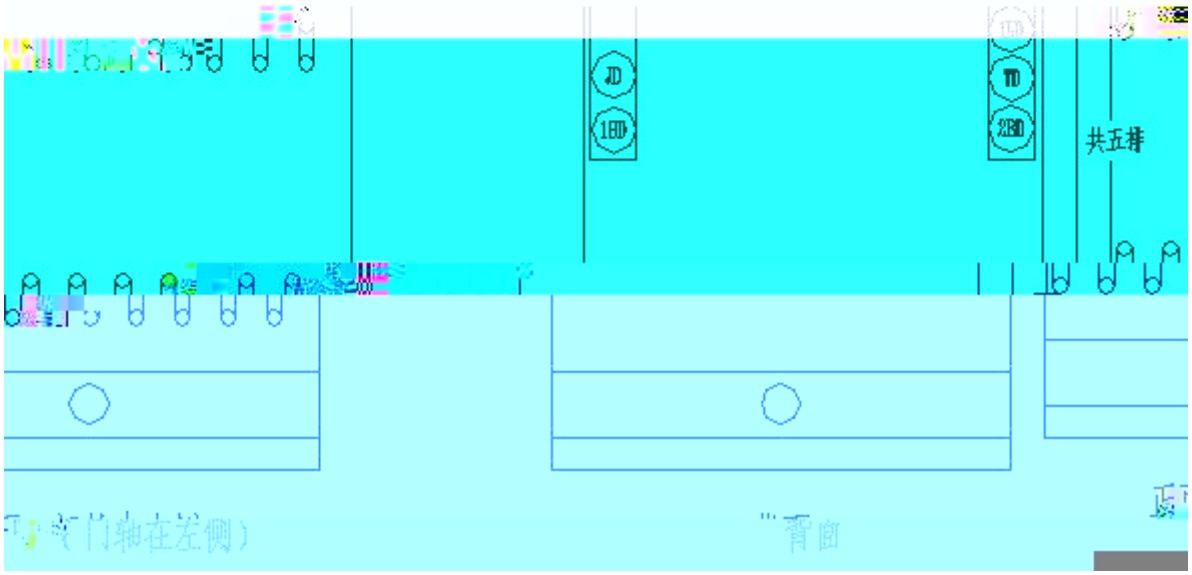
JD
1HD
TD
2HD
共五排
(气门轴在左侧)
背面

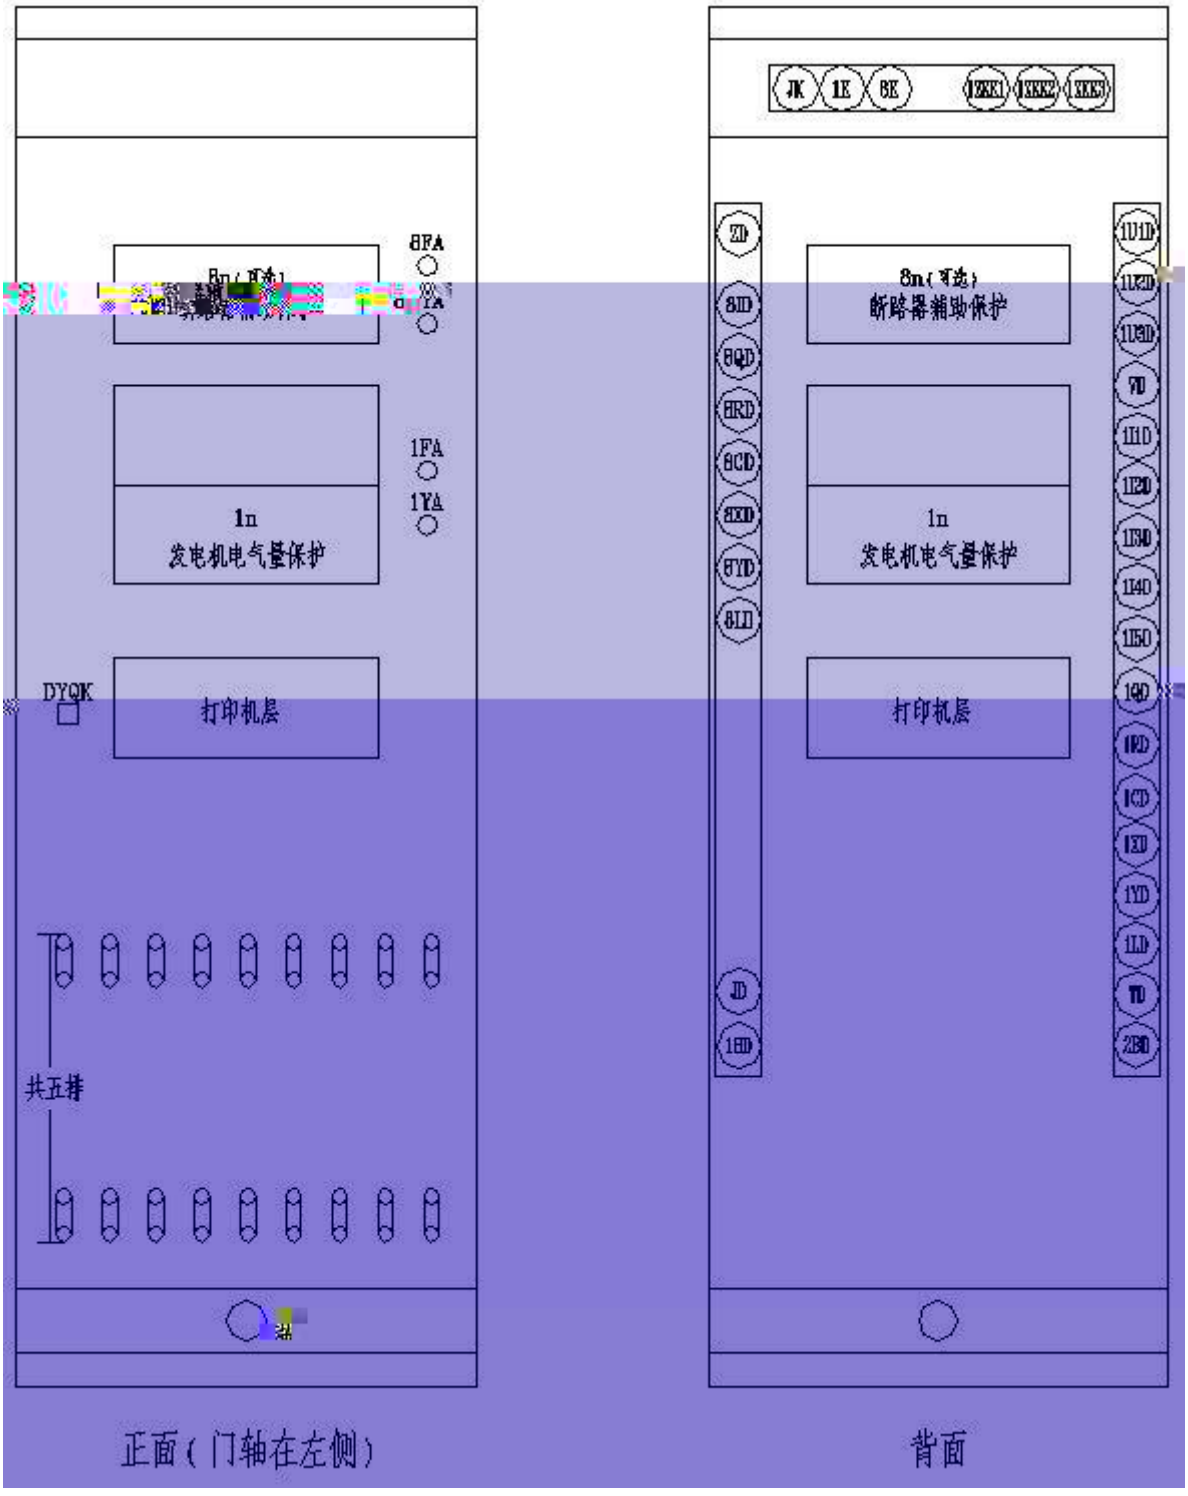
8FA
8YA
1FA
1YA
1n
发电机电气量保护
DYQK
打印机层
共五排
正面（门轴在左侧）
JK
1E
8E
ZD
8ID
8QD
8RD
8CD
8XD
8YD
8LD
JD
1HD
8n（可选）
断路器辅助保护
1n
发电机电气量保护
打印机层
1U1D
1U2D
1U3D
YD
1I1D
1I2D
1I3D
1I4D
1I5D
1QD
1CD
1XD
1YD
1LD
TD
2BD
背面

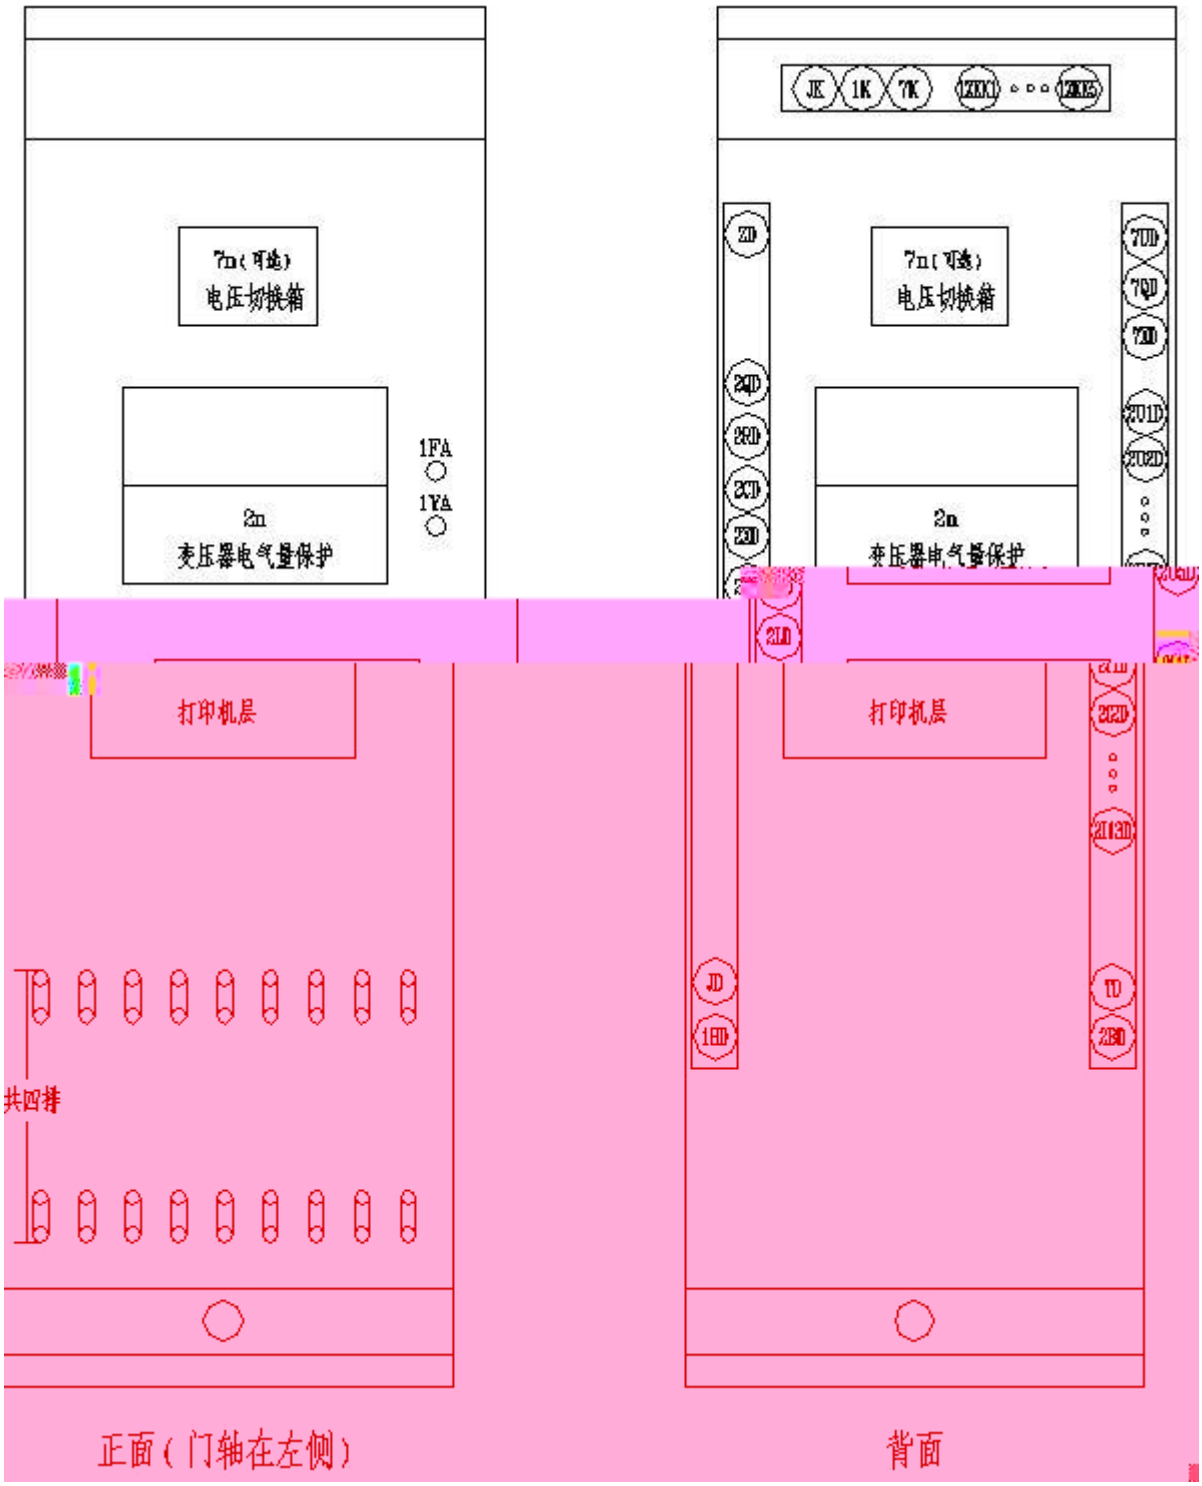
7n(可选)
电压切换箱
2n
变压器电气量保护
1FA
1YA
打印机层
共四排
正面(门轴在左侧)
JK
1K
7K
7n(可选)
电压切换箱
2n
变压器电气量保护
打印机层
背面

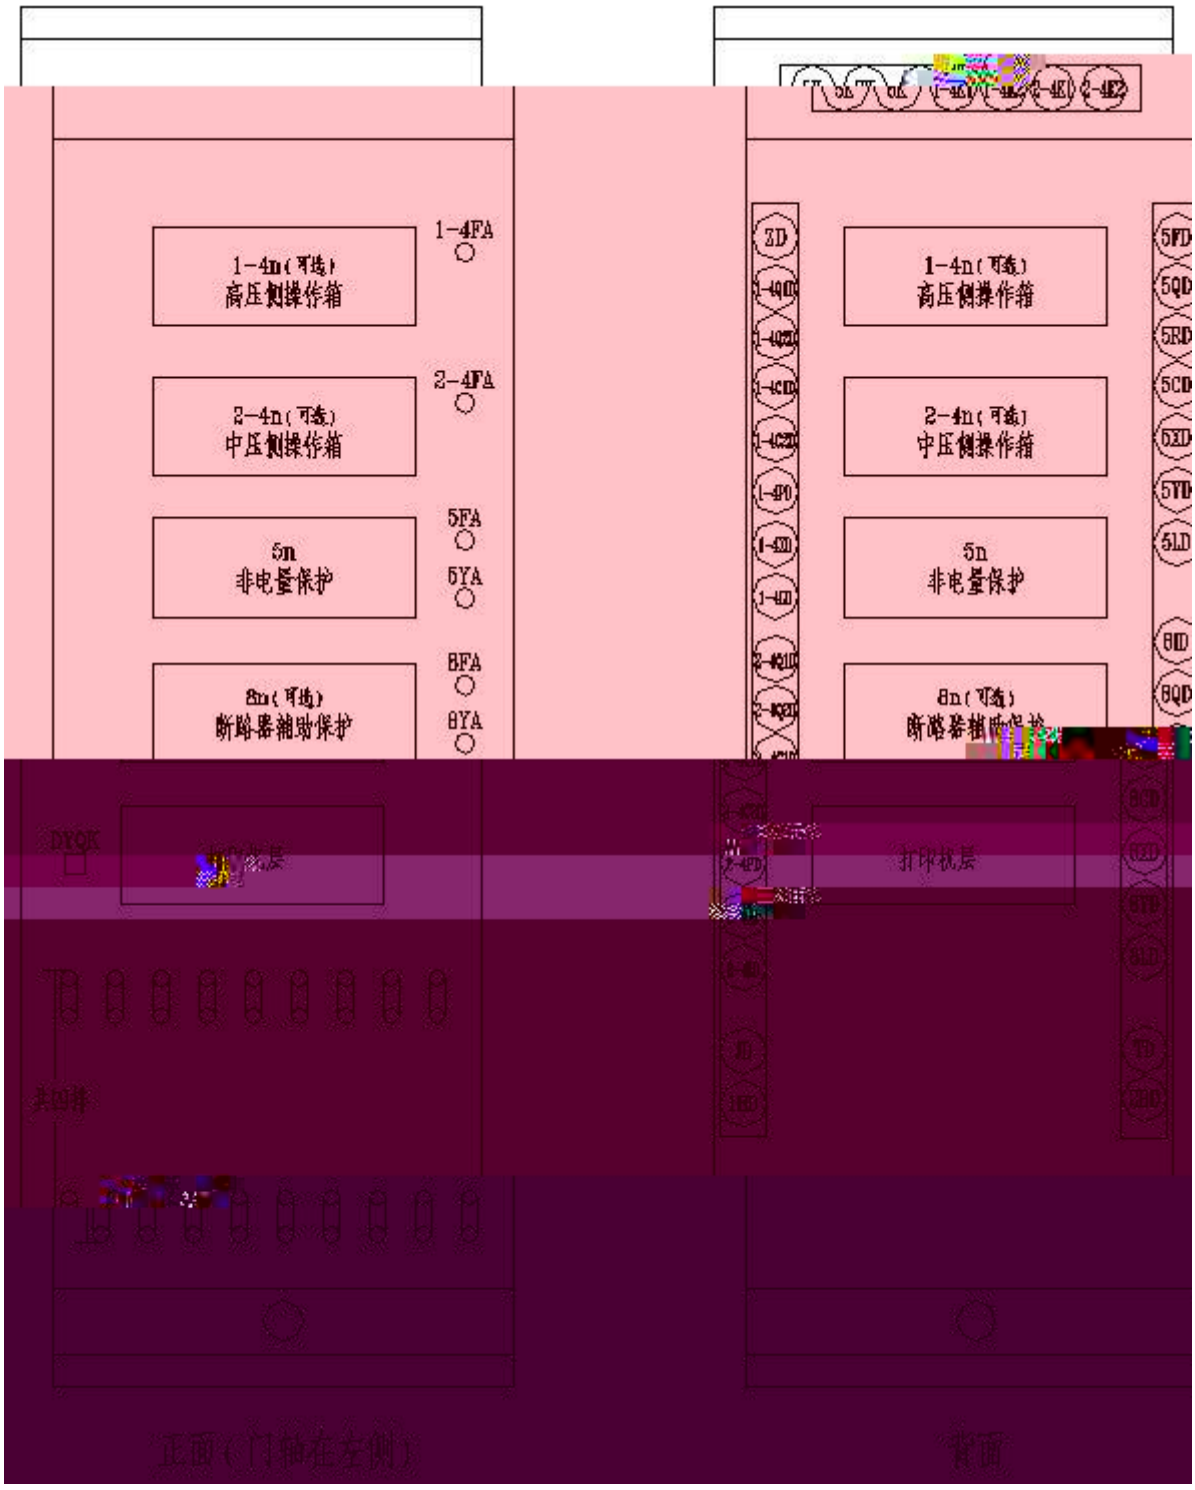
1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
2-4FA
5n
非电量保护
5FA
5YA
8n(可选)
断路器辅助保护
8FA
8YA
1-4n(可选)
高压侧操作箱
2-4n(可选)
中压侧操作箱
5n
非电量保护
8n(可选)
断路器辅助保护
打印机层
正面(门轴在左侧)
背面

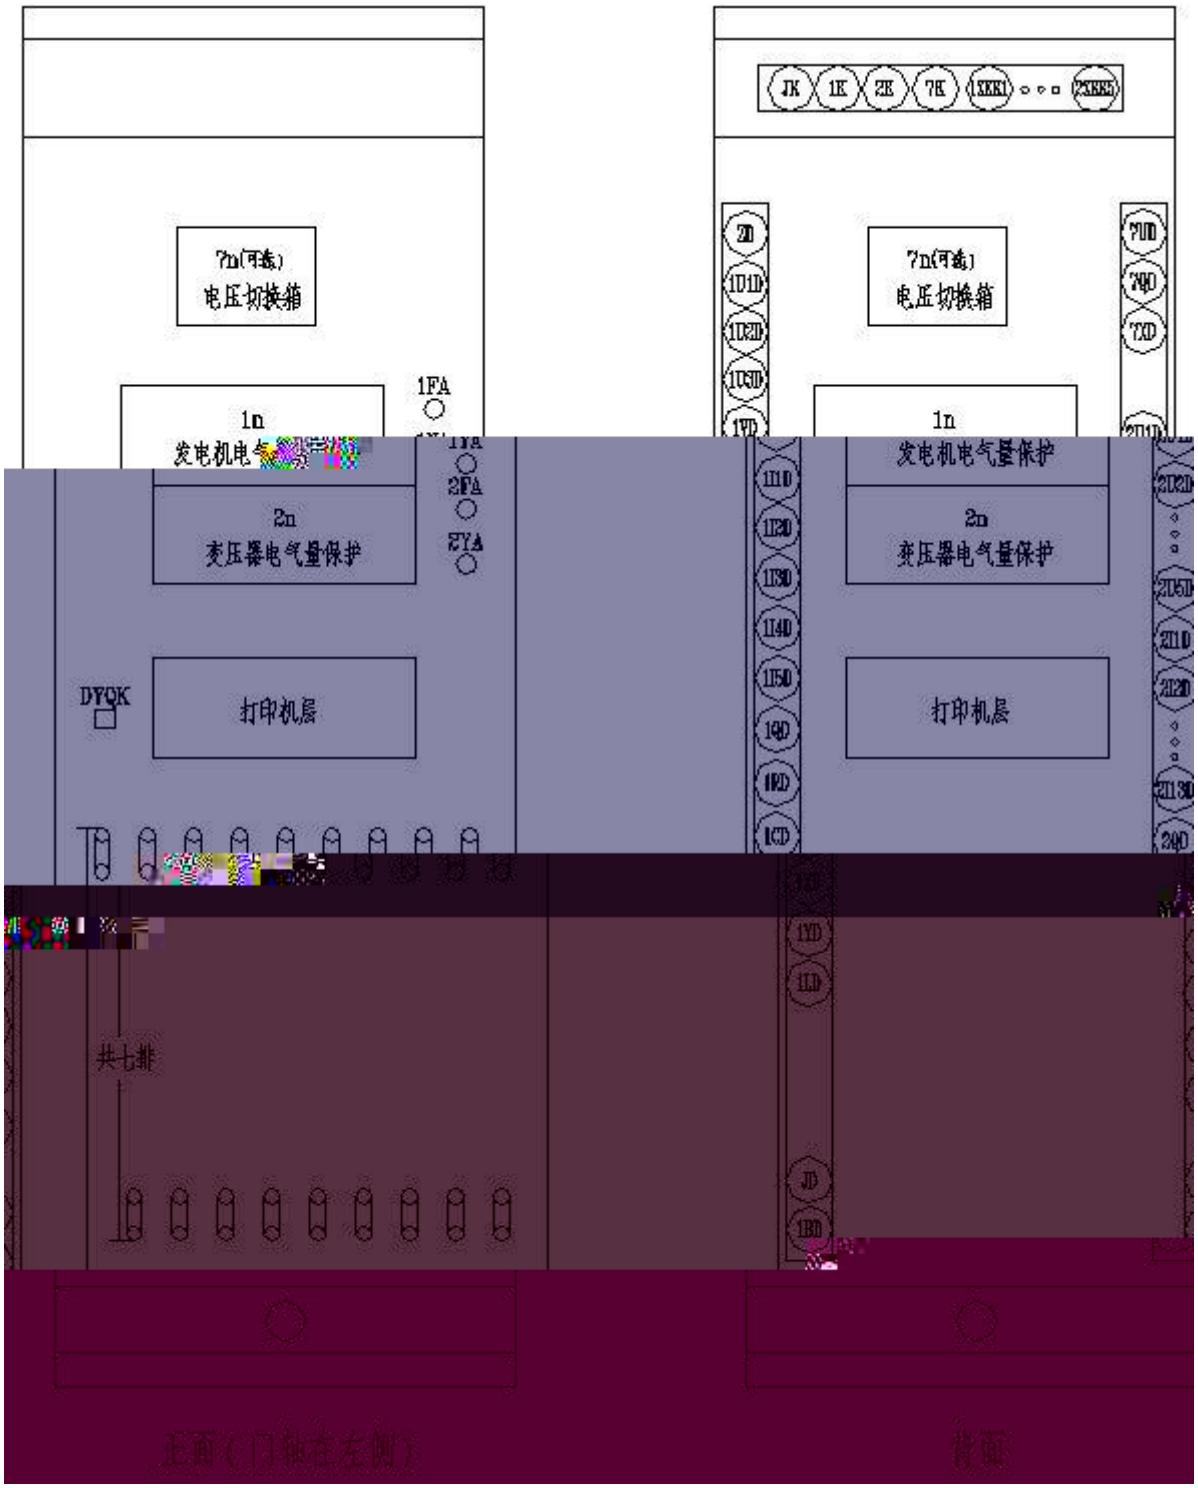
7n(可选)
电压切换箱
1n
发电机电气量保护
2n
变压器电气量保护
打印机层
1FA
2FA
2YA
DYQK
共七排
正面（门轴在左侧）
背面

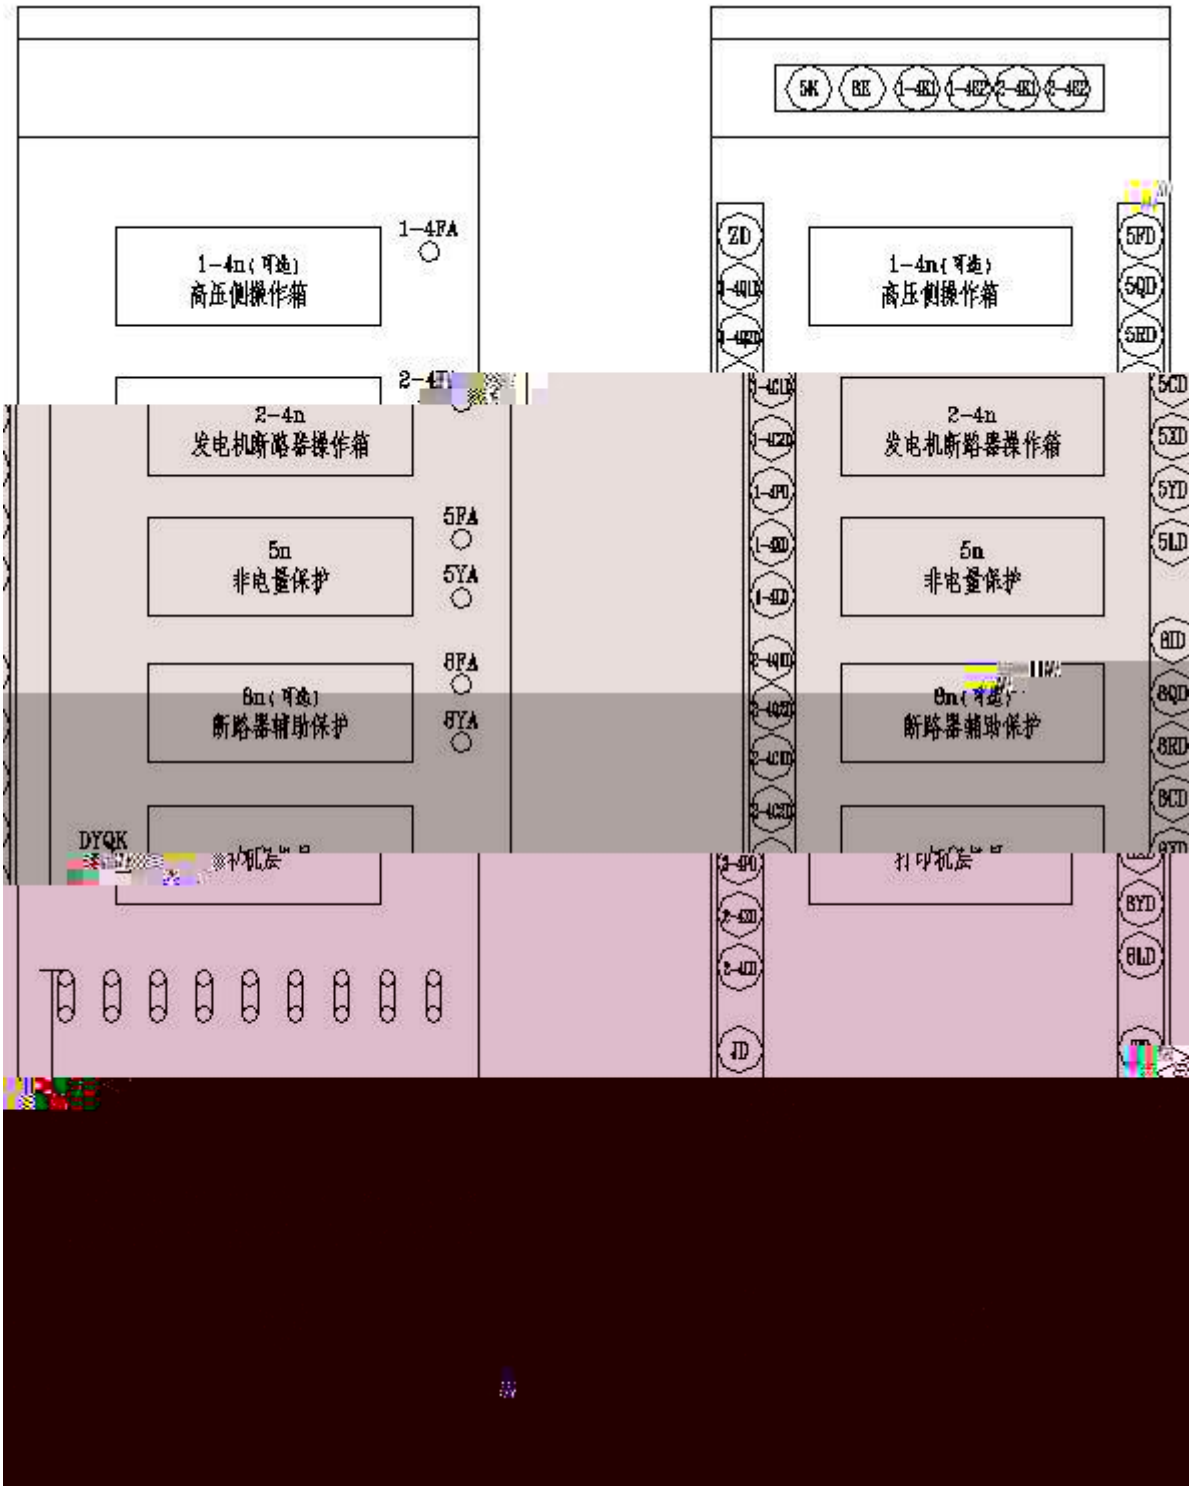
1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4n
发电机断路器操作箱
5n
非电量保护
5FA
5YA
8n(可选)
断路器辅助保护
8FA
8YA
DYQK
打印机层
5K
5E
1-4K1
1-4K2
2-4K1
2-4K2
ZD
1-4n(可选)
高压侧操作箱
2-4n
发电机断路器操作箱
5n
非电量保护
8n(可选)
断路器辅助保护
打印机层
5FD
5QD
5RD
5CD
5XD
5YD
5LD
8ID
8QD
8RD
8CD
8YD
8LD
JD