HZY-HL

HZY-HL GB/T7599-87

1 8

GB/T7599-87

0.001 1mg KOH/g

≤ ±0.005mg KOH/g

≤0.005mg KOH/g

10 45

≤85%RH

AC220V/50Hz

500W

027-83267669
www.whhezi.com whhezi@163.com

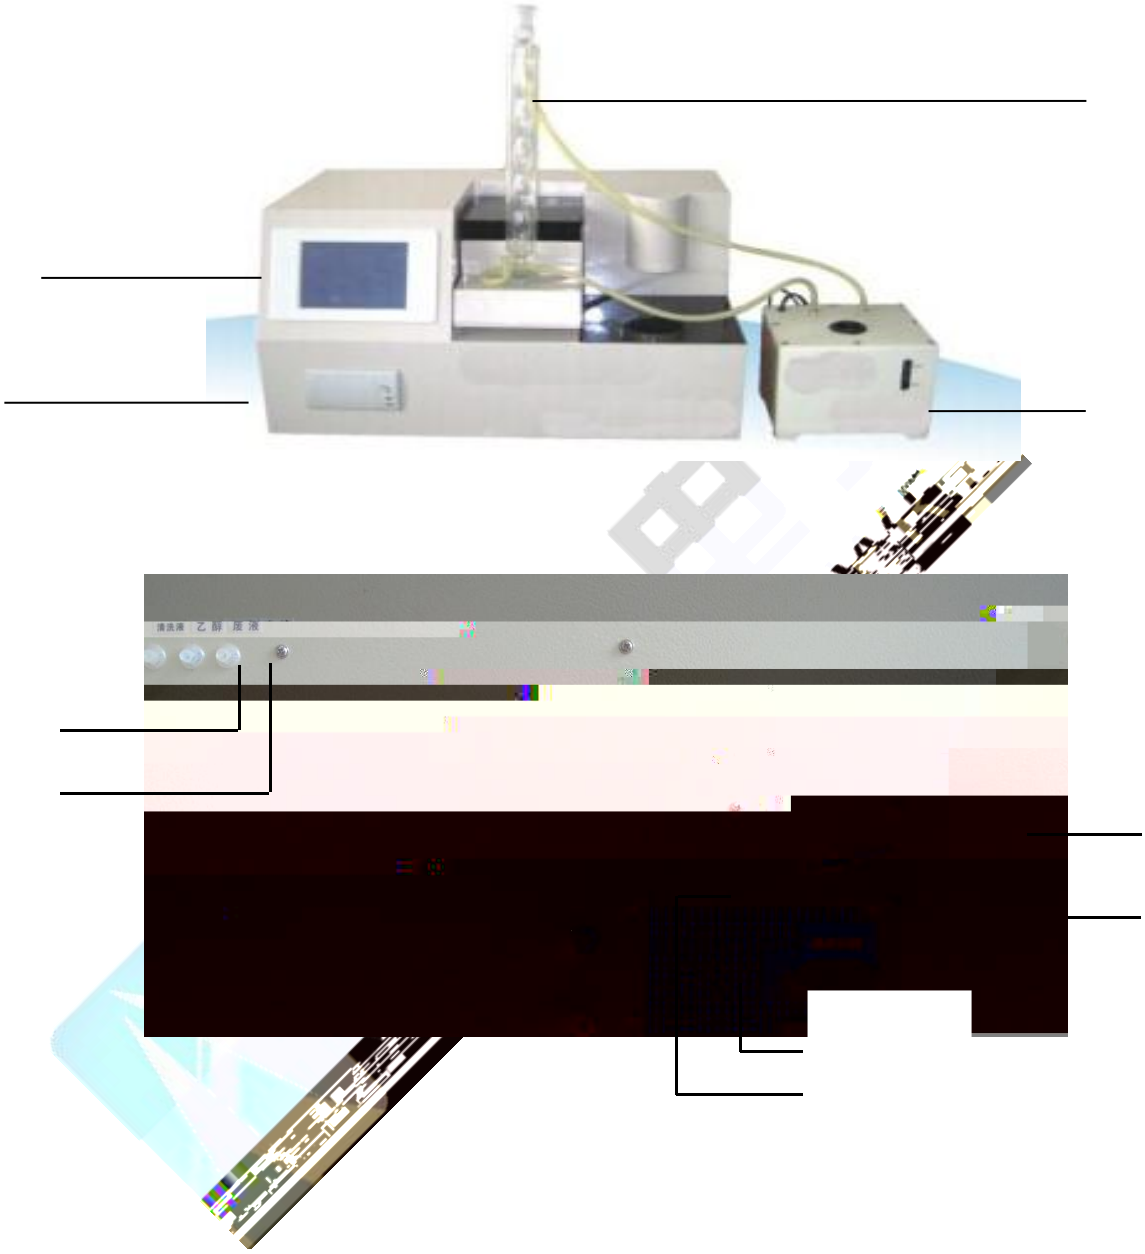

1

2 220V

220V

027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

—KOH BTB (KOH

) BTB

1 :

—KOH 100ml

2 5ml

3 (BTB)

100ml

4 (KOH)

60ml

5 BTB 100ml 1ml

—KOH BTB

—KOH

BTB BTB

—KOH

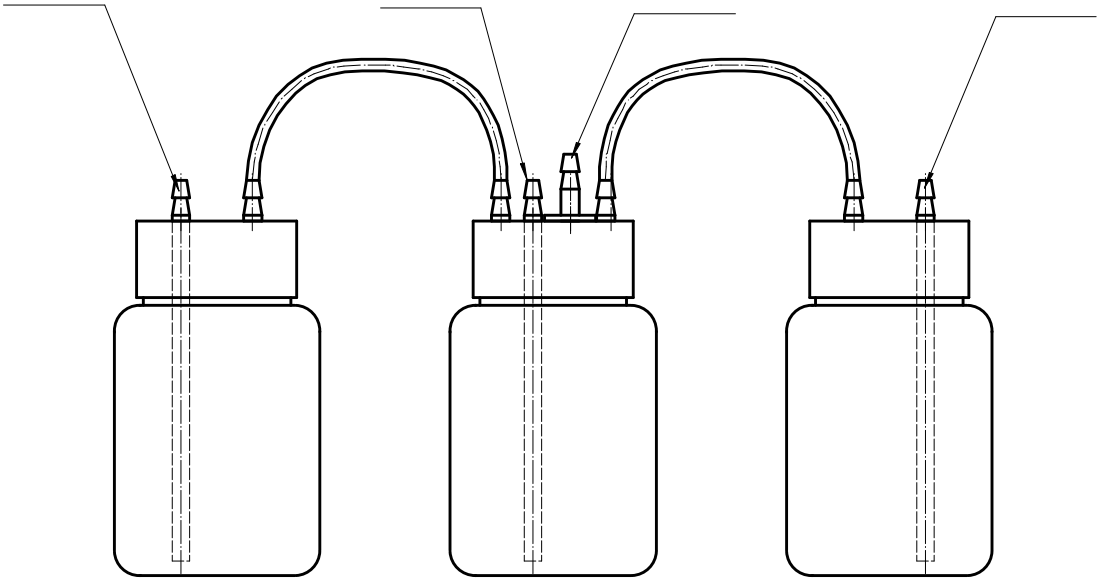

JKHL-1

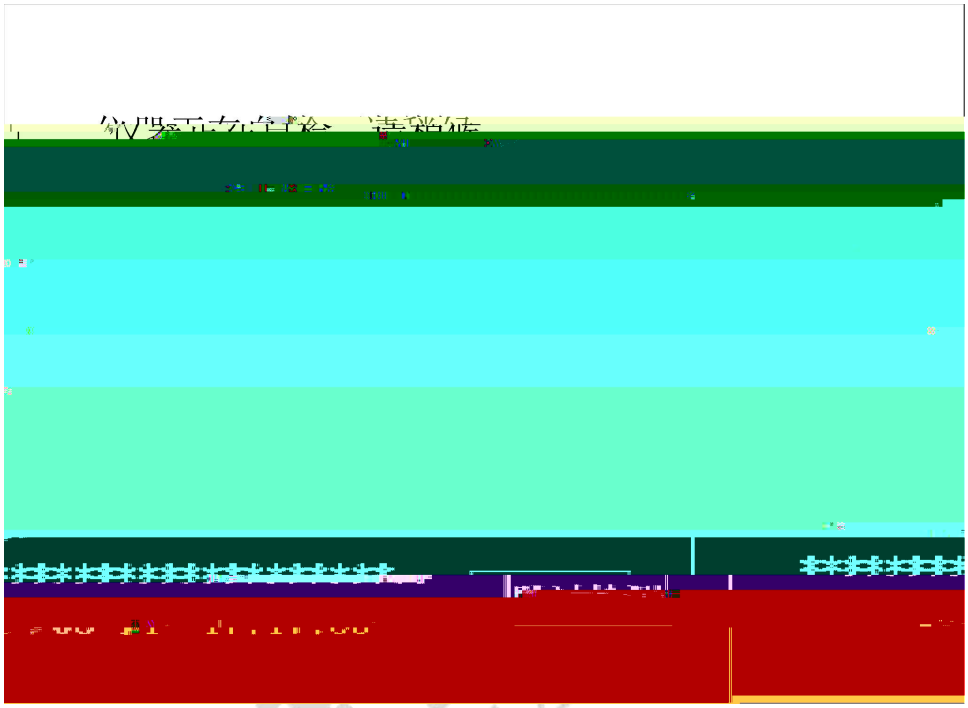

“ ”

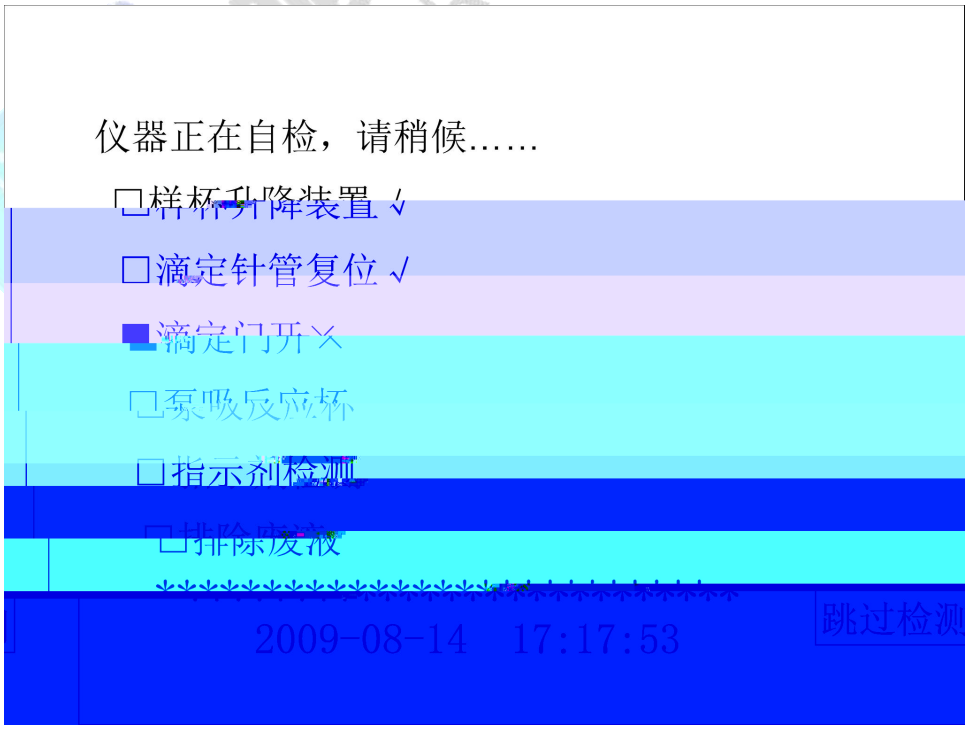
仪器正在自检，请稍候.....
□样杯升降装置 √
□滴定针管复位 √
■滴定门开 X
□泵吸反应杯
□指示剂检测
□排除废液
2009-08-14 17:17:53
跳过检测

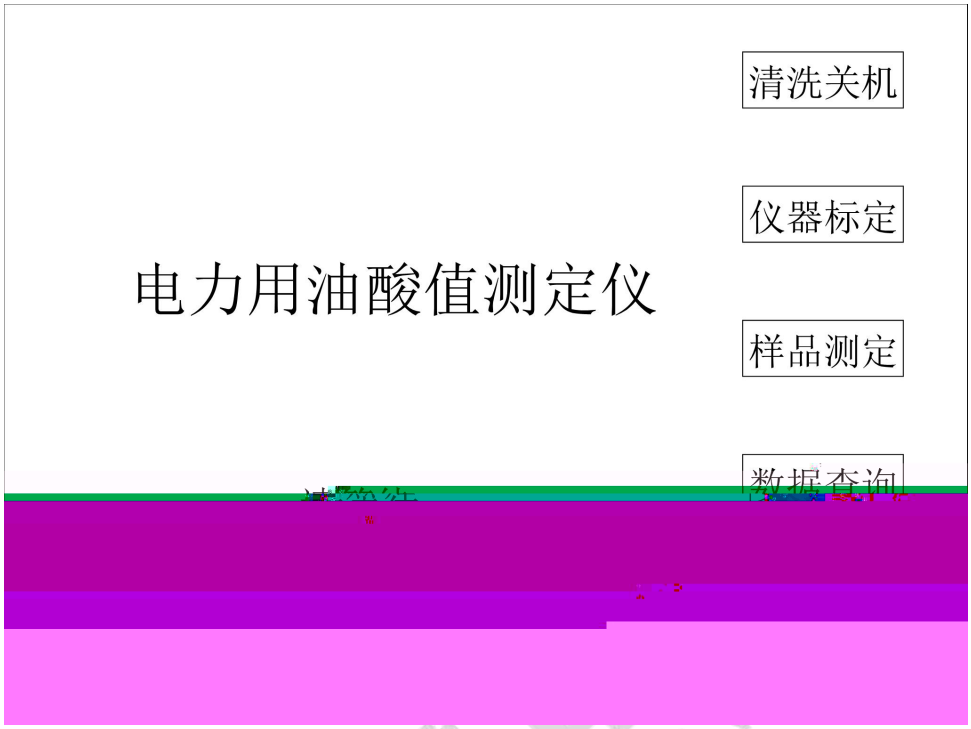
清洗关机
仪器标定
电力用油酸值测定仪
样品测定
数据查询

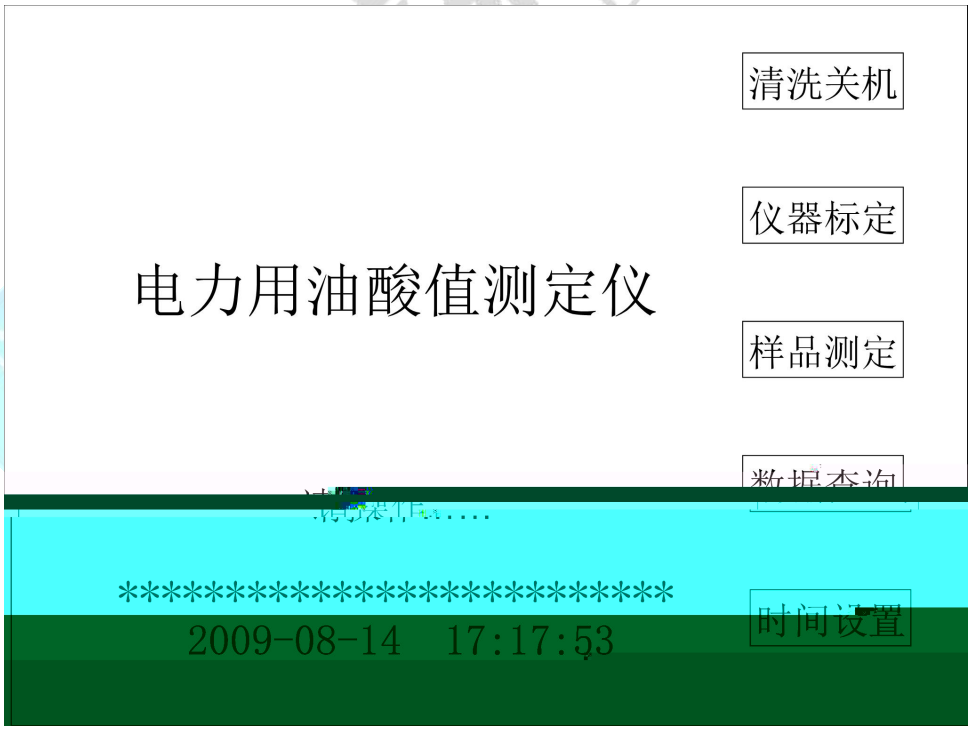
清洗关机
仪器标定
电力用油酸值测定仪
样品测定
数据查询
****
2009-08-14 17:17:53
时间设置

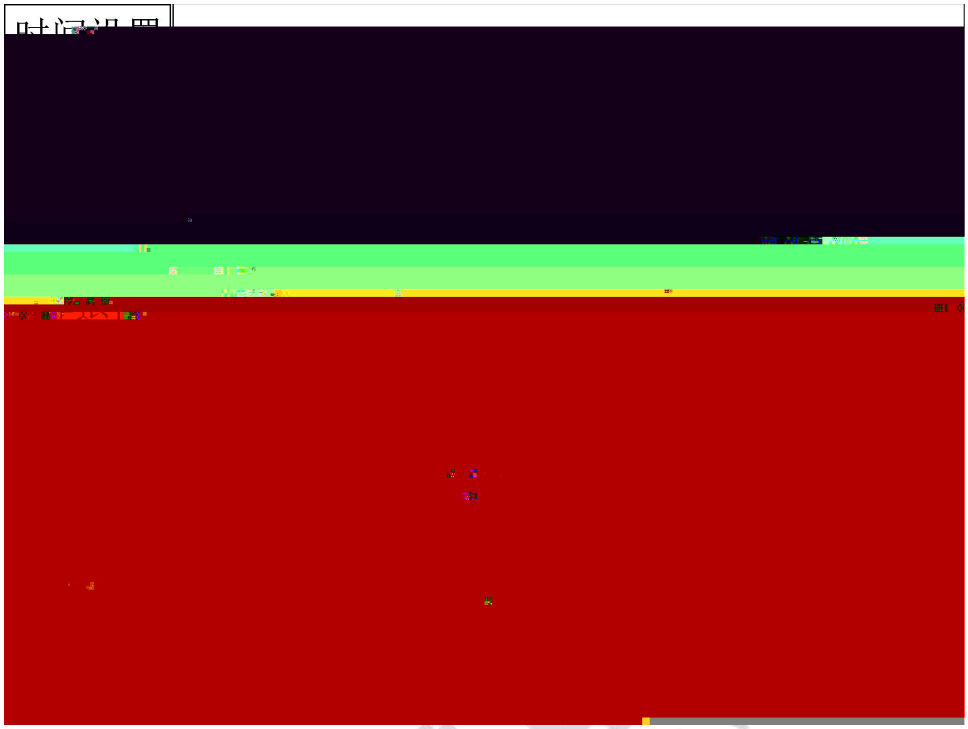

Ŝ Ɲ t ᵐ س —KOH

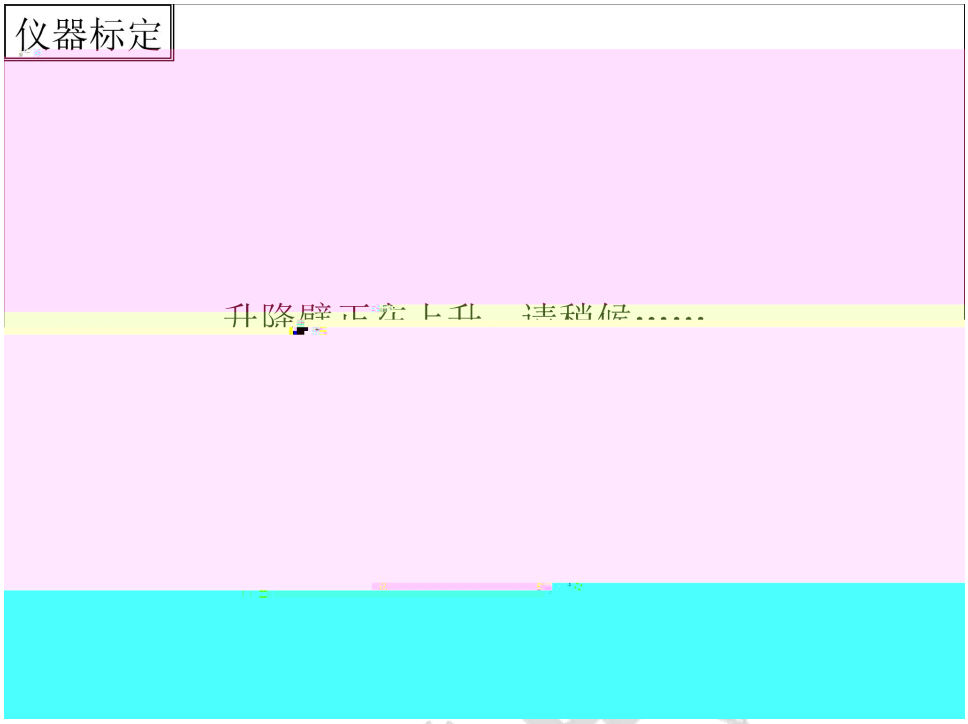
仪器标定
升降臂正在上升，请稍候.....

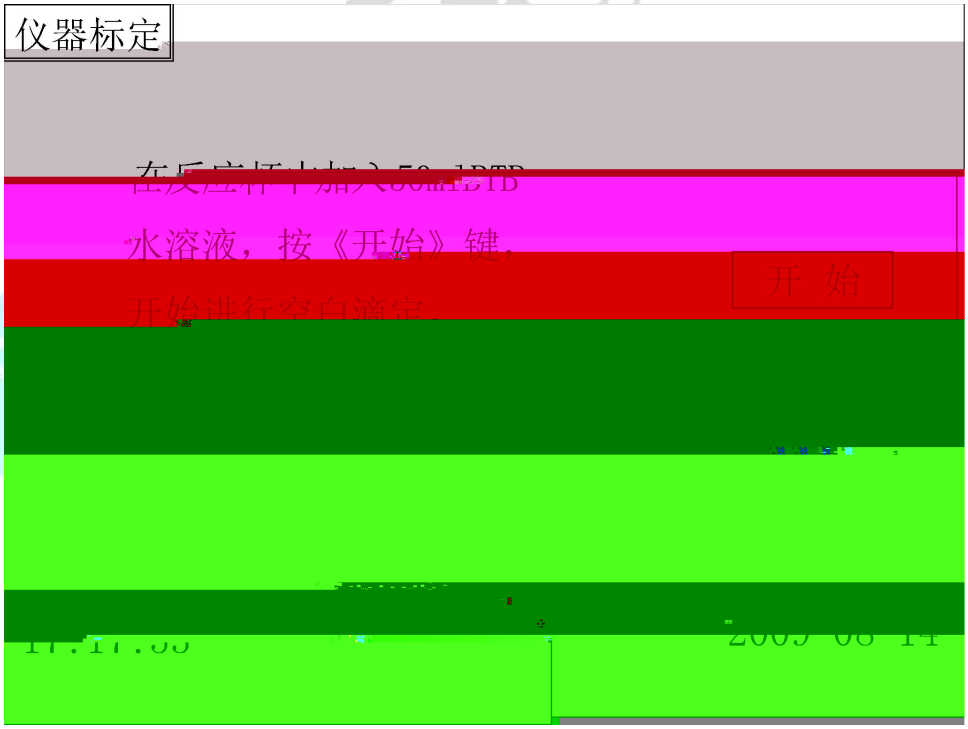
仪器标定
在反应杯中加入50.1RTB
水溶液，按《开始》键，
开始进行空白滴定。
开 始

“ ”

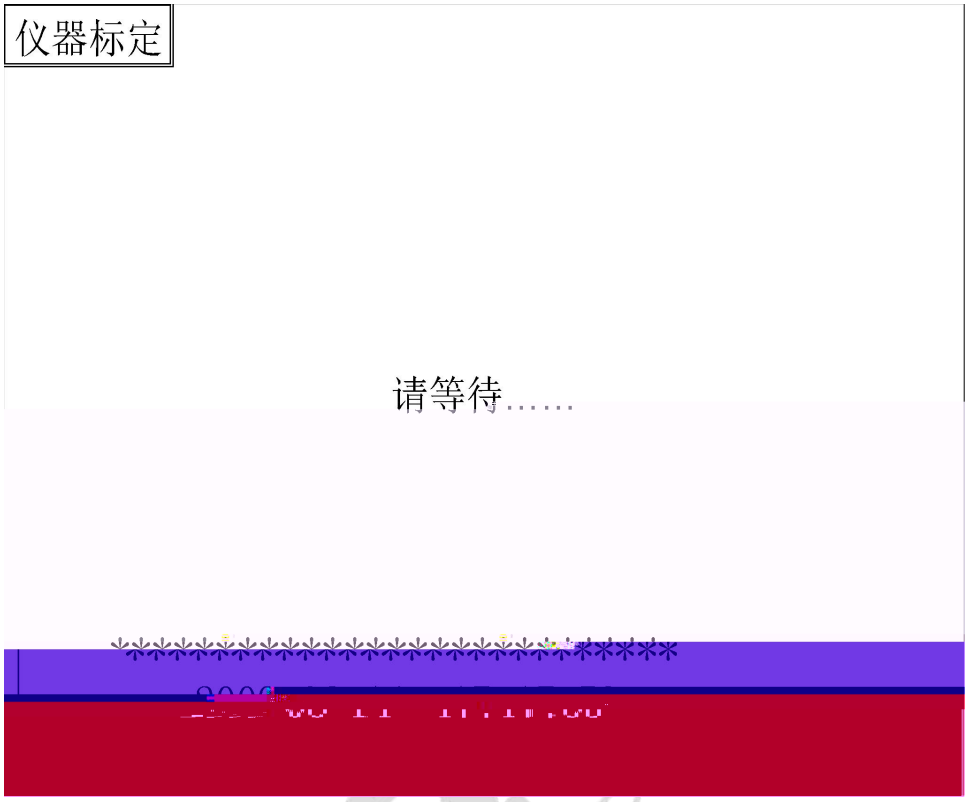

BTB

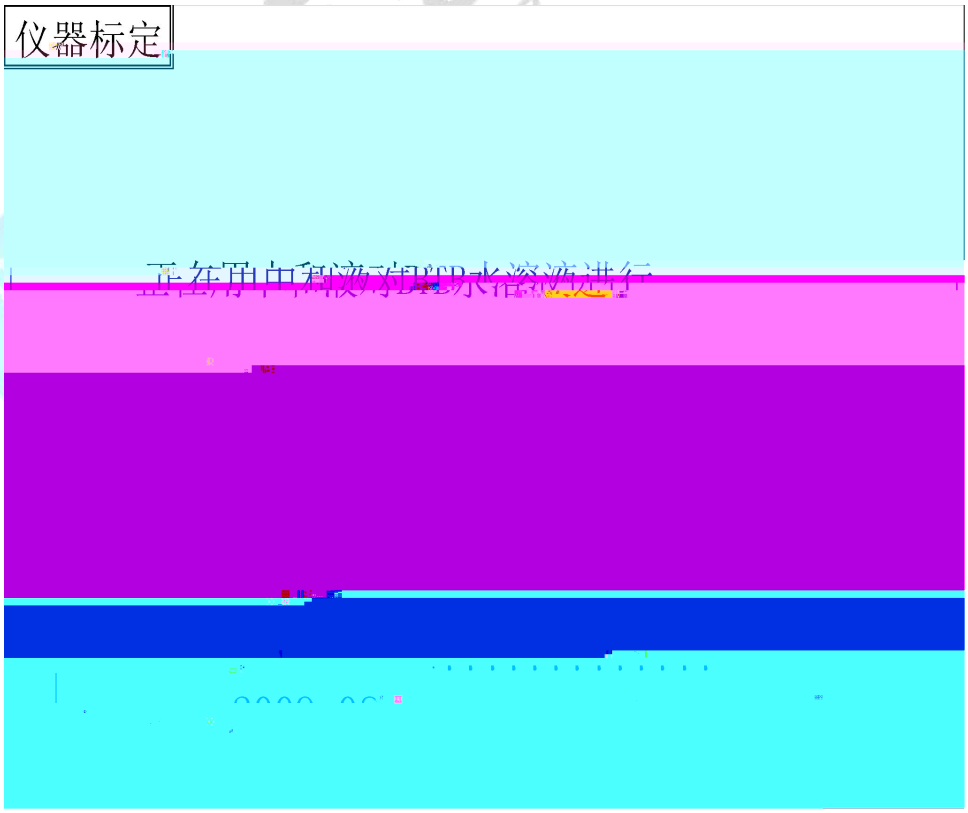

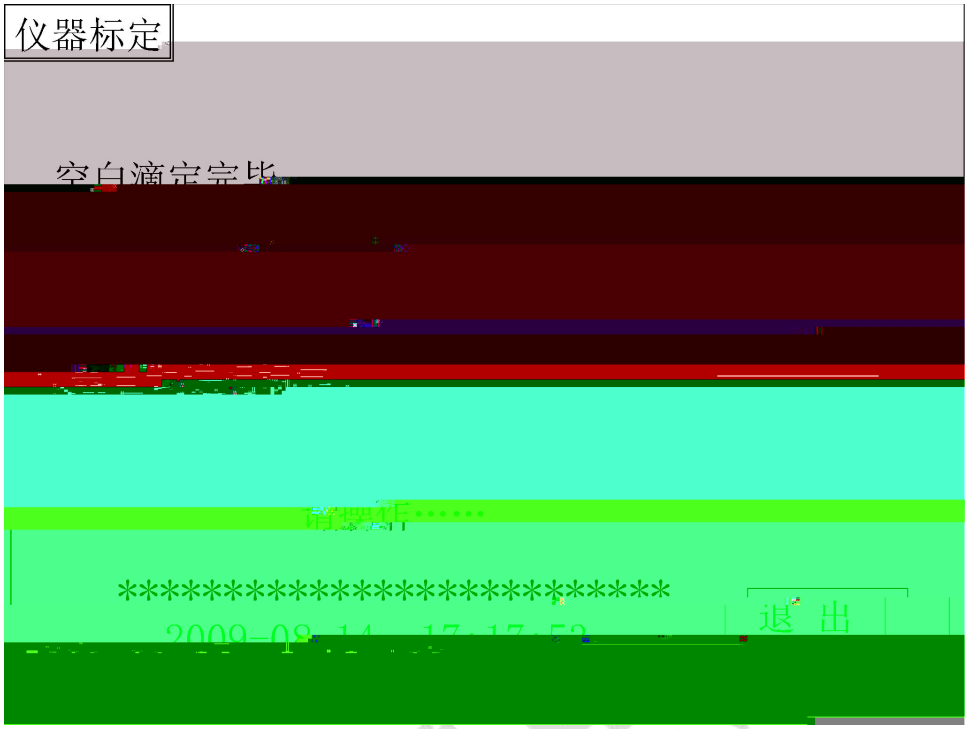

100ul 100ul

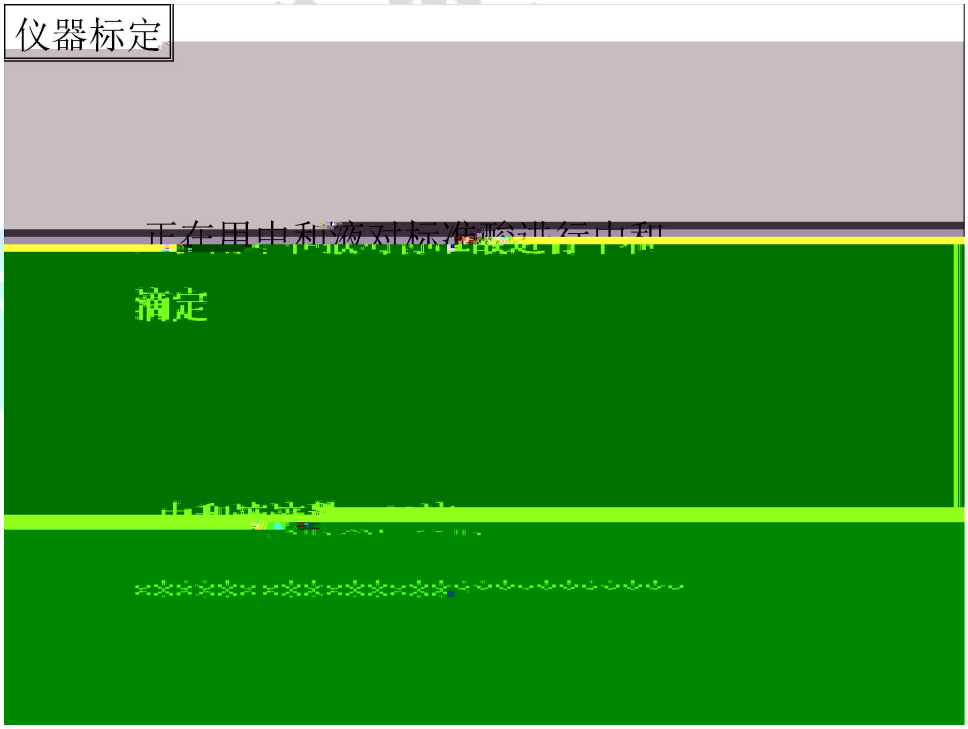

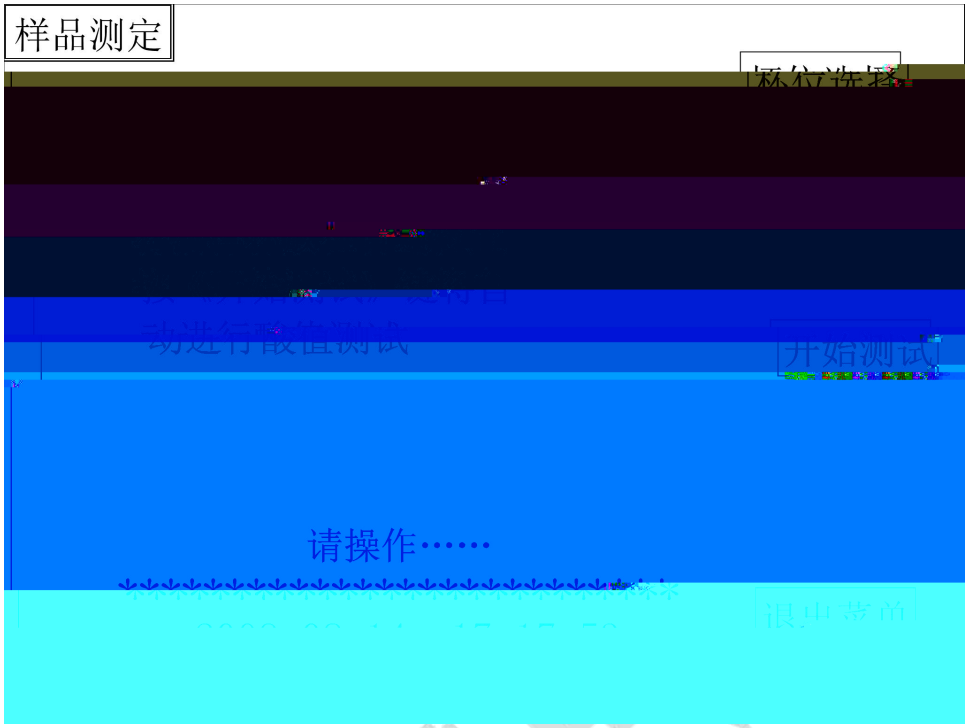

1 8

“ ”

“ ”

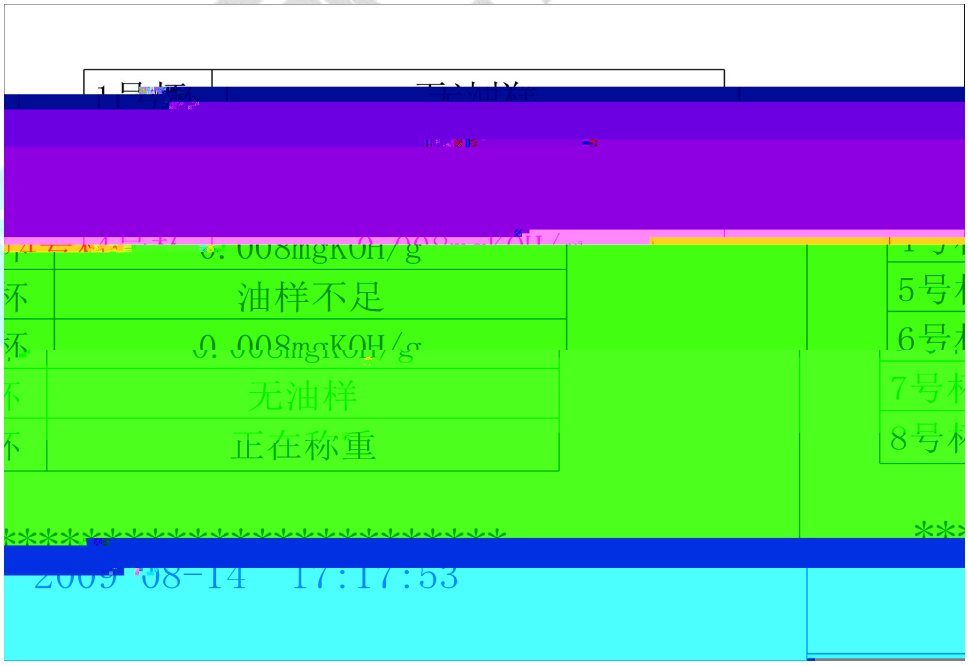

“ ” “ ” “ ”

“ ”

,

1

2

3 80

4 5

5

6

7 5

8

9

1

8

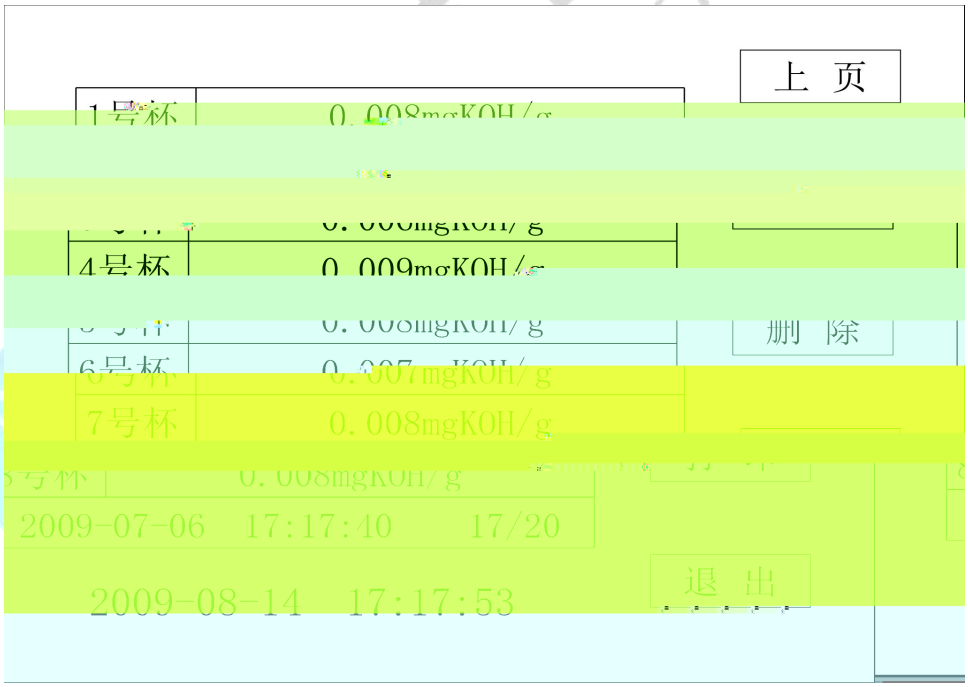

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

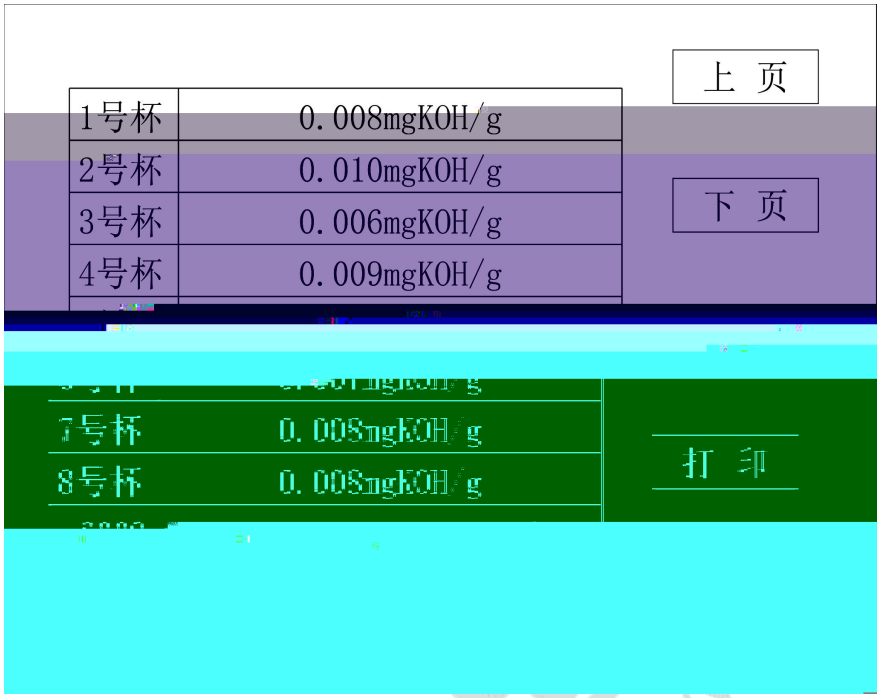
上 页
1号杯 0.008mgKOH/g
2号杯 0.010mgKOH/g
3号杯 0.006mgKOH/g
4号杯 0.009mgKOH/g
下 页
7号杯 0.008mgKOH/g
8号杯 0.008mgKOH/g
打 印

ç ı

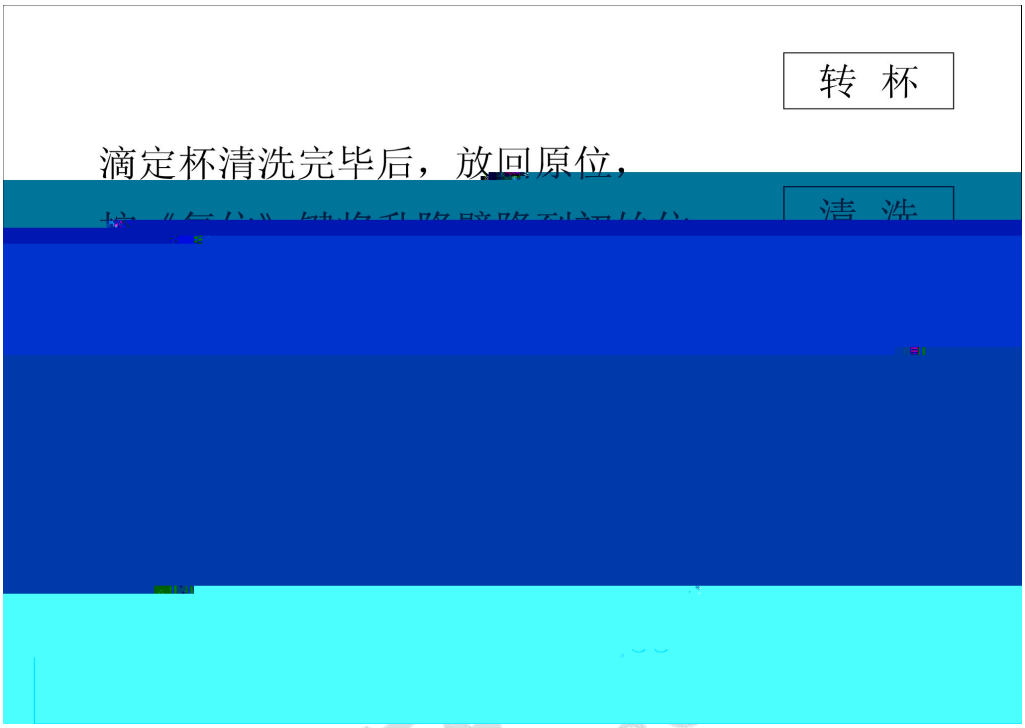

“ ”

“ ”

(—KOH)

“ LF ” 5 “ LF ”

SEL

1

2

3

4

5 99.8%

1

2